



# TD4 Guide


## - Parring af enheder og mekanisk sænkning

Via trådløs Bluetooth®-teknologi er det muligt at parre flere enheder til din sengemotor, TWINDRIVE® TD4. Se instruktionerne nedenfor:

### 1: Sådan parres enheden

Tilslut TD4 til lysnettet. Nu er TD4 i parringstilstand i 3 minutter. Dette vises med det blinkende lys under sengen.

Tag din fjernbetjening, og tryk på de to øverste knapper på samme tid. Lyset blinker nu langvarigt, hvilket indikerer, at TD4 og fjernbetjeningen er parret. TD4 forbliver i parringstilstand, og du kan tilføje flere fjernbetjninger ved at gentage proceduren. Vær opmærksom på, at der skal gå mindst 5 sekunder mellem parring af enhederne. For at få systemet ud af parringstilstand – tryk blot på en vilkårlig knap på en allerede parret enhed.

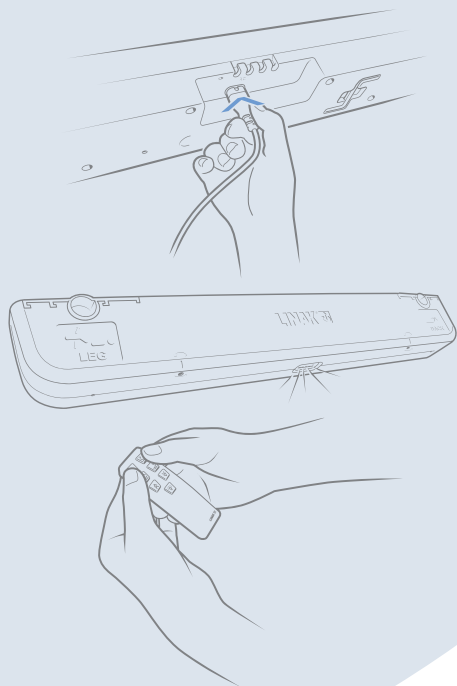

### 2: Parring med din smartphone eller tablet


Start med at finde og installere appen Bed Control fra LINAK®.

Tilslut TD4 til lysnettet. Nu er TD4 i parringstilstand i 3 minutter. Dette er angivet med det blinkende lys under sengen.

Aktivér Bluetooth® på din smartphone eller tablet. Når du åbner Bed Control-appen, åbnes en side, hvor du kan søge efter sengen. En liste over tidligere tilsluttede TWINDRIVE-enheder, samt TWINDRIVE-enheder i parringstilstand vises.

Find den TD4, som du vil oprette forbindelse til på listen og tryk for at oprette forbindelse. TD4 er nu parret med din smartphone eller tablet, og appen viser den side, hvorfra du kan betjene sengen.

Bluetooth®-parringstilstand stopper, så snart telefonen er tilsluttet. Derfor anbefaler vi, at du starter parring med fjernbetjeningen og derefter med telefonen for at undgå at skulle afbryde strømmen igen.

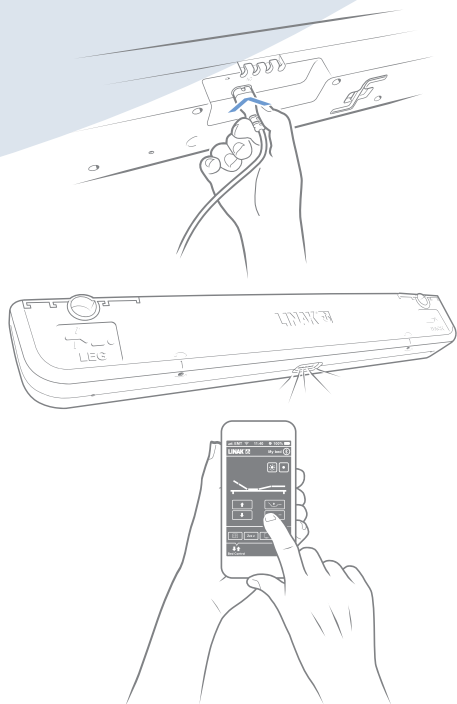

### 3: Parring med enheder senere

Hvis du ønsker at tilslutte en anden fjernbetjening, en smartphone eller tablet til din TD4 seere, skal du afbryde strømmen, vente et minut og tilslutte den igen. Nu er TD4 i parringstilstand igen. Følg instruktionerne i punkt 1 og 2 afhængigt af hvilken enhed du vil parre.

TD4 går i parringstilstand hver gang systemet frakobles og tilsluttes igen. For at få systemet ud af parringstilstand skal du blot trykke på en knap på en af de enheder/fjernbetjninger, der allerede er parret med TD4.

Hvis det ikke lykkedes dig at parre en enhed med TD4 inden for de 3 minutter, som den var i parringstilstand, skal du afbryde den. Efter 1 minut kan du tilslutte den igen – den vil nu være i parringstilstand i 3 minutter igen.






### Mekanisk nødsænkning

Nødsænkning er beregnet til at sænke sengen, hvis der opstår strømsvigt, og sengen skal køres ned i vandret position.

Frakobl TD4 fra lysnettet. Tag unbrakonøglen placeret på siden af TD4. Under TD4 er der to huller til mekanisk sænkning – placer unbrakonøglen i hullerne, en ad gangen, og drej unbrakonøglen i den retning, som pilene indikerer.

Det er vigtigt, at du drejer unbrakonøglen i den retning, der er angivet i piktogrammerne. Hvis du drejer i den forkerte retning, kan du ødelægge den indre skrue og dermed gøre det umuligt at sænke sengen i en nødsituation.

Brug aldrig en elektrisk skruetrækker til at sænke sengen. Det er vigtigt, at du kun bruger den medfølgende unbrakonøgle.

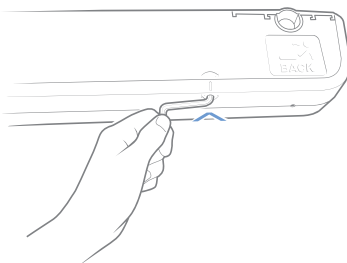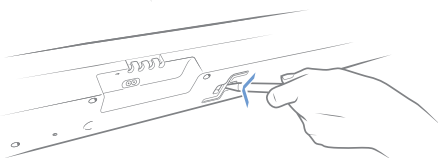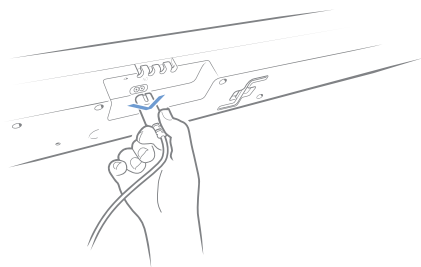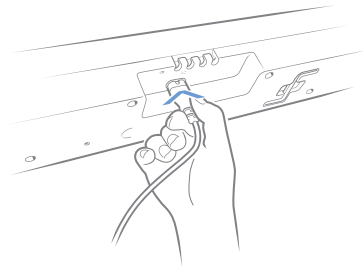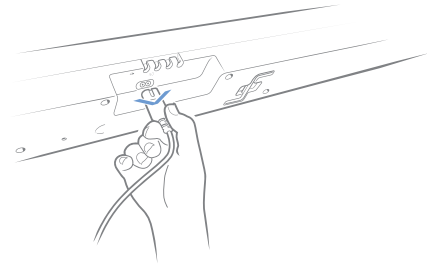



## Global tilstedeværelse

LINAK har en veludviklet salgs- og serviceorganisation i Europa, Amerika, Asien og Australien. Derfor kan vi hjælpe dig og dine kunder lokalt under det globale salgskoncept: Vær global, handl lokalt

---

### BRUGSBETINGELSER

Brugeren er ansvarlig for at bestemme egnetheden af LINAK-produkter til en bestemt applikation. LINAK er meget omhyggelig med at levere nøjagtige og opdaterede oplysninger om sine produkter. På grund af kontinuerlig udvikling for at forbedre produkterne er LINAK-produkter dog underlagt hyppige ændringer og ændringer uden foregående varsel. Derfor kan LINAK ikke garantere den korrekte og faktiske status for de nævnte oplysninger om sine produkter. Mens LINAK gør sit bedste for at udføre ordrer, kan LINAK ikke af de samme grunde som nævnt ovenfor garantere tilgængeligheden af et bestemt produkt. Derfor forbeholder LINAK sig ret til at stoppe salget af ethvert produkt, der vises på dets websted eller er opført i dets kataloger eller andet skriftligt materiale udarbejdet af LINAK.

Alt salg er underlagt de almindelige salgs- og leveringsbetingelser for LINAK. Kontakt LINAK for en kopi heraf.

LINAK har en salg- og serviceorganisation i verdensklasse. I dag er vi til stede i 35 lande over hele verden. For yderligere information, besøg vores hjemmeside: [LINAK.COM](https://www.linak.com)

**LINAK**<sup>®</sup>   
WE IMPROVE YOUR LIFE