


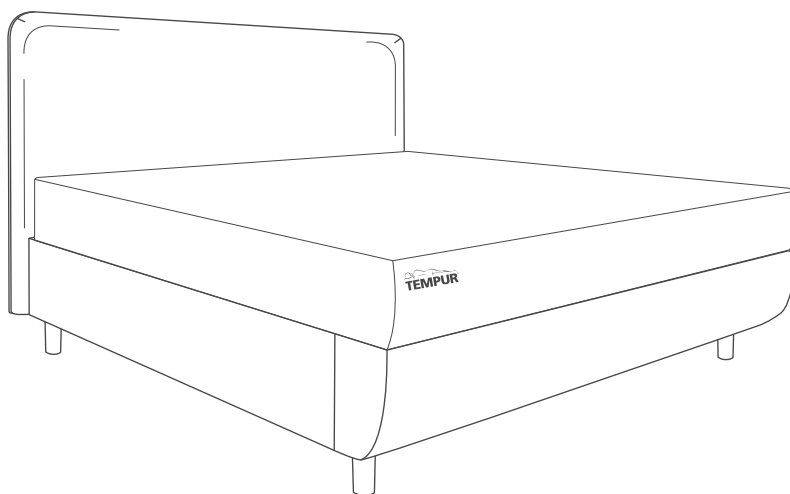

TEMPUR ARC™ Bed range


MONTERINGSVEJLEDNING

Indhold

TEMPUR ARC™ Sengesortiment Monteringsvejledning for ydre rammer	4
Undtagelser for produktet. TEMPUR® LUXURY hovedgavl ekstra del	8
TEMPUR ARC™ Monteringsvejledning for indre fast ramm	
TEMPUR ARC™ Static Slatted Monteringsvejledning for indre fast ramme med lameller	14
TEMPUR ARC™ Static Disc Monteringsvejledning for faste indre rammer med plader	23
TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted Monteringsvejledning for justerbar indre ramme med lameller	32
TEMPUR ARC™ Adjustable Disc Monteringsvejledning for indre rammer med justerbare plader	48

Velkommen til din monteringsvejledning!

Tak for at du har valgt et TEMPUR® produkt.

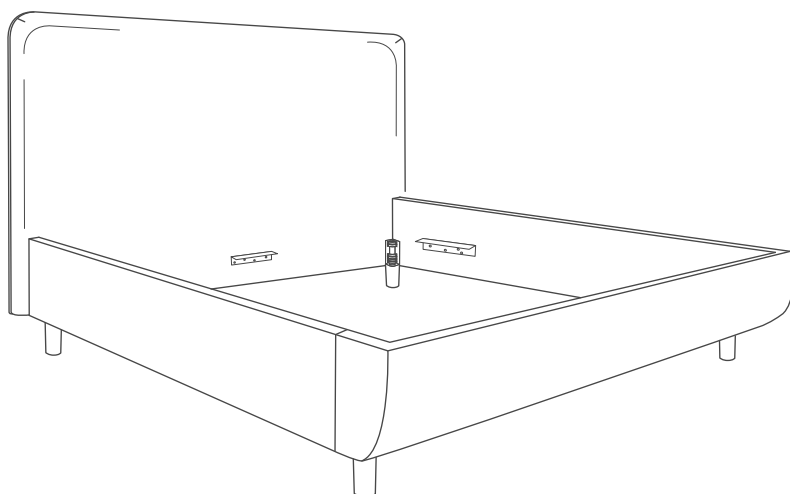


TEMPUR ARC™ Sengesortiment


Monteringsvejledning for ydre rammer

Velkommen!


Her ser du TEMPUR ARC™ sengene, ydre ramme med hovedgavl. Uanset hvilken hovedgavl, sengestørrelse eller sengetype du vælger, er monteringen af de ydre rammer altid den samme.

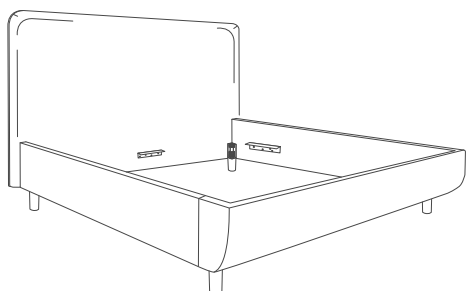


TEMPUR® FORM

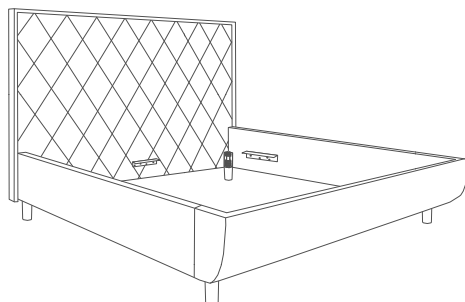


TEMPUR® QUILTED

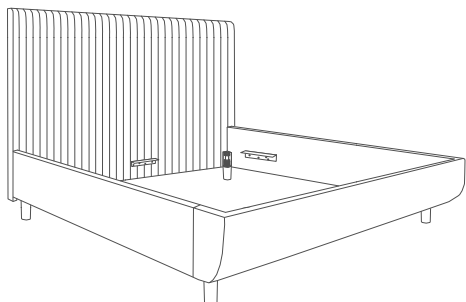


TEMPUR® VERTICAL

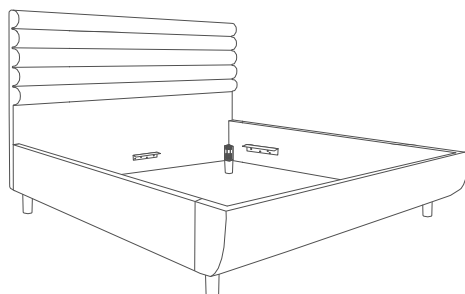

TEMPUR® VECTRA

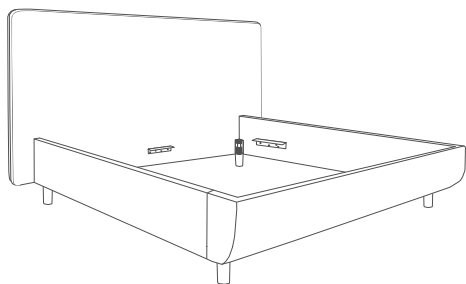

TEMPUR® SENSORY

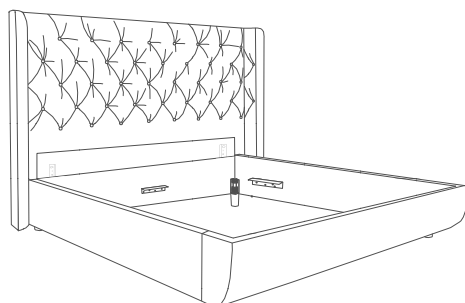

TEMPUR® LUXURY



FORSIGTIG

Monteringsvejledningen skal følges nøje for en vellykket og sikker montering af sengen samt for at minimere risikoen for personskade og skader på produktet.



Man skal være mindst to personer for at montere produktet.




Vær forsigtig, når emballagen åbnes, så produktet eller dets dele ikke beskadiges. Emballagen skal bortskaffes så sikkert og holdbart som muligt i dit lokalområde.


Liste over dele

Kontroller alle dele. Alle midler og værktøjer, der skal bruges til montering af produktet, medfølger produktet:


1 stk. hovedgavl

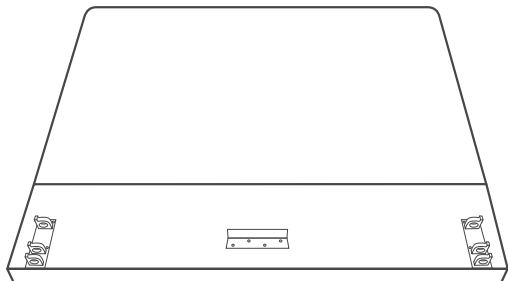


1 stk. fodendepanel

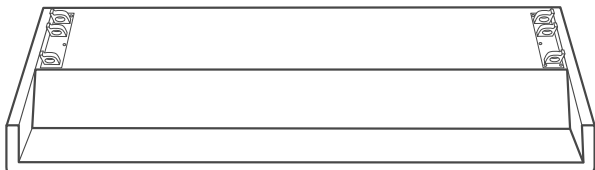

4 stk. hjørnekegler, 4 stk. bendetaljer, 4 stk. filt-puder

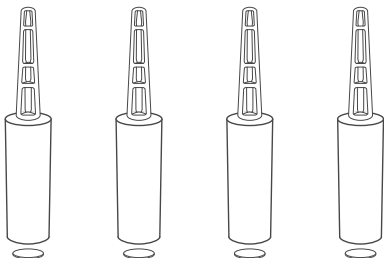

2 stk. sidepaneler

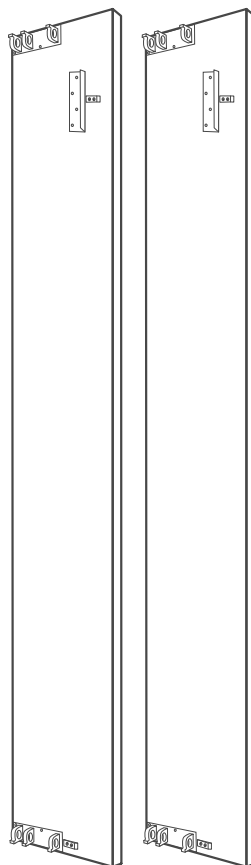


Undtagelser for produktet


TEMPUR® LUXURY hovedgavl ekstra del

Hvis du har en TEMPUR® LUXURY hovedgavl, er der en ekstra del, et ekstra panel til hovedgavlen.

TEMPUR® LUXURY står på gulvet. Det ekstra panel er monteret på hovedgavlen fra fabrikken. Det bevæger sig på skinner op og ned i korrekt position i forhold til benhøjden.

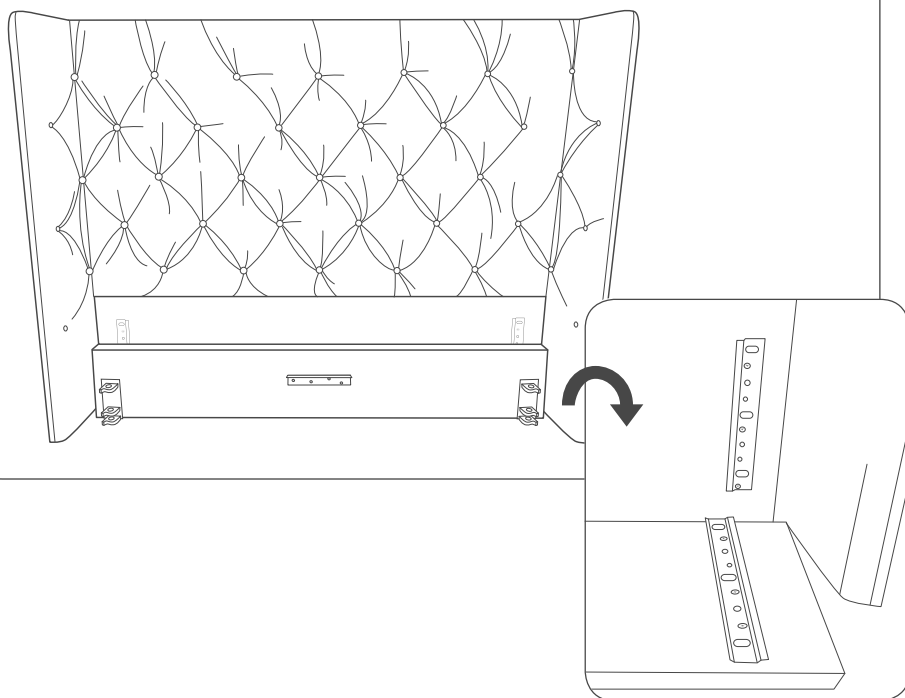

Trin i monteringen


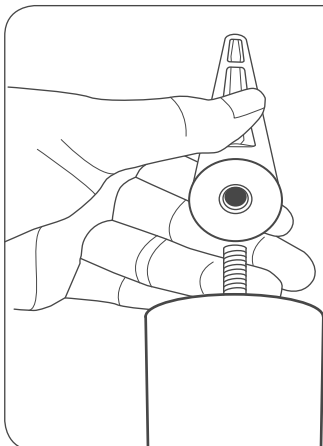


1. Montering af kegler på ben

Saml hjørnekegler og benkomponenter. Skru benene i hjørnekeglerne. Kontroller, at de sidder godt fast.


2. Følg angivelserne på hjørnesamlingerne

Følg de grafiske angivelser af hoved og fod på hjørnesamlingerne. Du skal samle de hjørner, der har matchende angivelser: fod med fod og hoved med hoved. Følg angivelsernes retning. De skal vende opad som vist på tegningen.

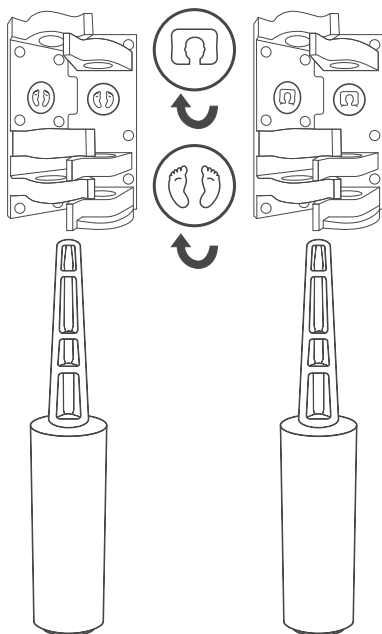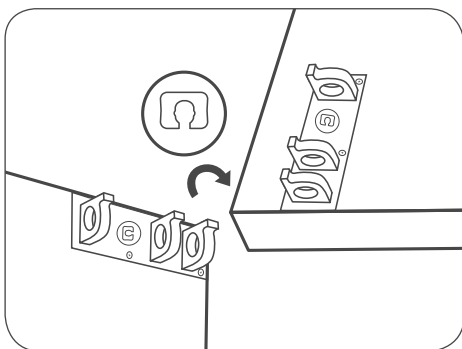

3. Styling af sengedelene

Læg alle dele til den ydre ramme på gulvet med beslagene opad.

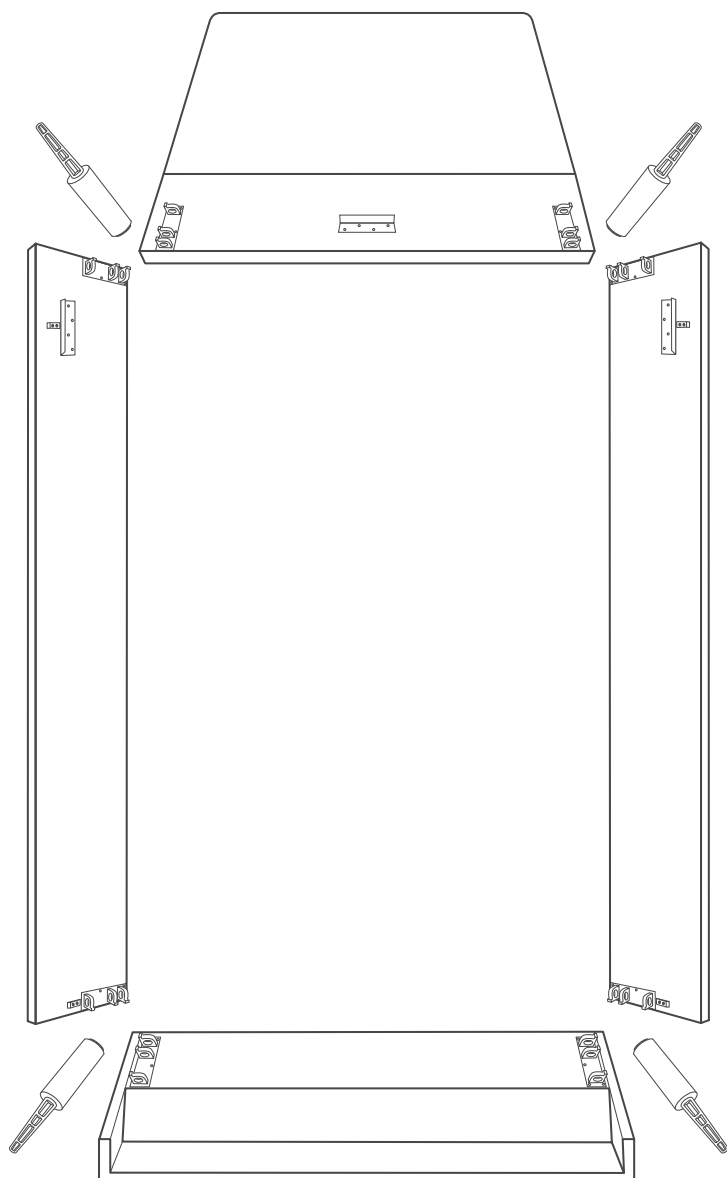

4. Montering af sidepanel nr. 1 på hovedgavlen

Sæt et sidepanel i hovedgavlens hjørnebeslag. Fiksér panelet ved at sætte et ben i hjørnebeslaget. Skub benet. Der er ingen grund til at dreje benene. Når sengerammen bagefter løftes op til opret position, vil disse blive ordentligt fikseret.




FORSIGTIG

Pas på, at dine fingre ikke klemmes i hjørnebeslaget eller mellem keglen og hjørnebeslaget, når benet monteres.




5. Montering af sidepanel nr. 2 på hovedgavlen

Monter sidepanel nr. 2 i hovedgavlens hjørnebeslag og fiksér det med et andet ben.

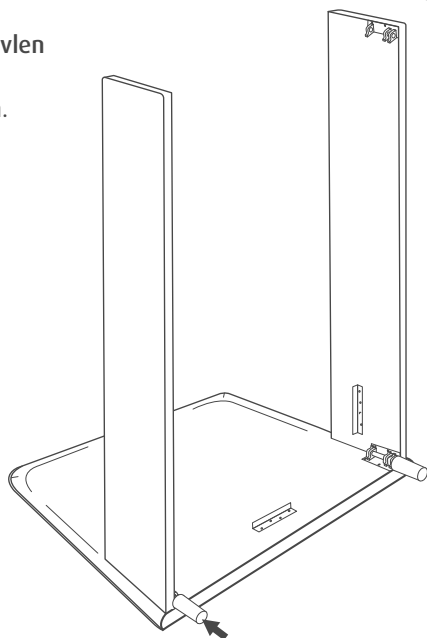


6. Vend sengen til vandret position

En person står på en side af sengerammen ved hovedenden og den anden på modsat side. Hold hovedgavllen med den ene hånd og sidepanelet med den anden hånd. Følg pilene på tegningen for, hvor du kan placere hænderne. Vend sengen til vandret position. Hvis der er begrænset med plads i rummet, kan du løfte hovedenden, mens du vender rammen. Det sparer plads.

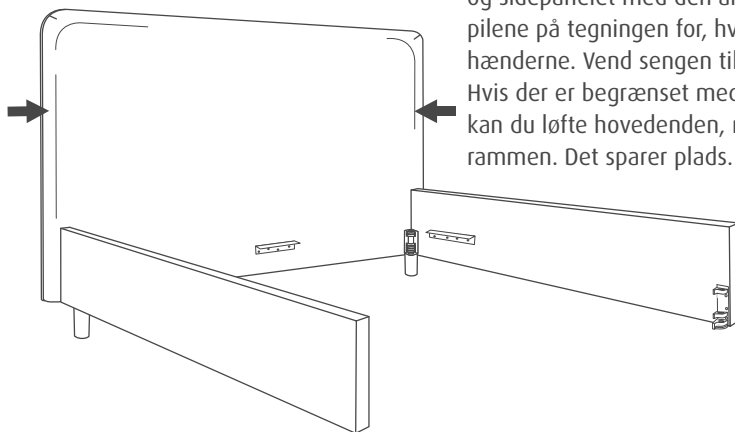

7. Montering af fodendepanel

En person står ved et hjørne i fodenden og den anden står ved modsat hjørne, hvilket er vist med pile på tegningen. Monter forenden ved at placere begge fodendepanelets hjørner i panelets hjørnebeslag. Hvis det skal gå glat, skal du gøre det i én rytme og samtidigt.

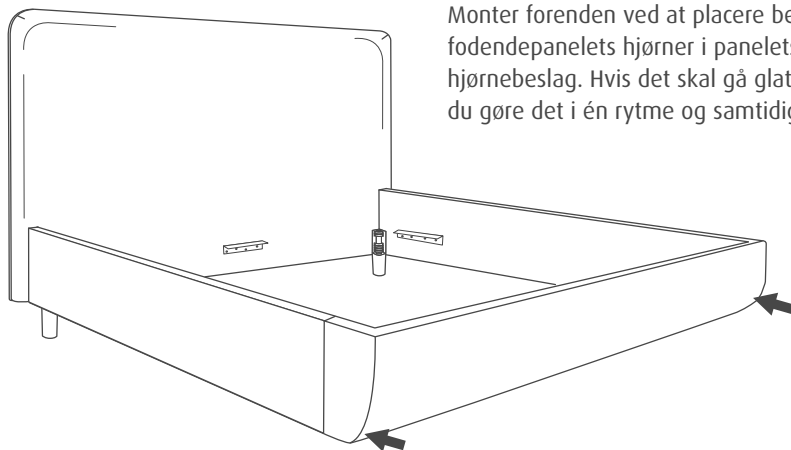




8. Fiksering af fodenden med ben

En person står ved et hjørne i fodenden og den anden står ved modsat hjørne, hvilket er vist med pile på tegningen. Fiksér fodendepanelet ved at sætte ben i hvert hjørnebeslag og trykke dem i. Det er ingen grund til at skrue dem i. Vægten af sengens konstruktion fikserer bene i den endelige position. For at kontrollere, at benene sidder fast, kan du løfte sengen i de forreste og bagerste hjørner, ikke mere end 10 cm, og lade den falde mod gulvet ved sin egen vægt.




FORSIGTIG

Hold dine fødder i sikker afstand af sengerrammen under monteringen.

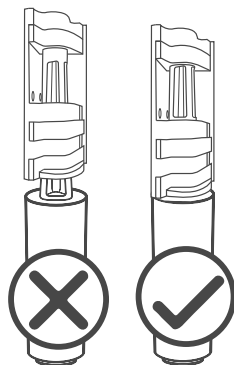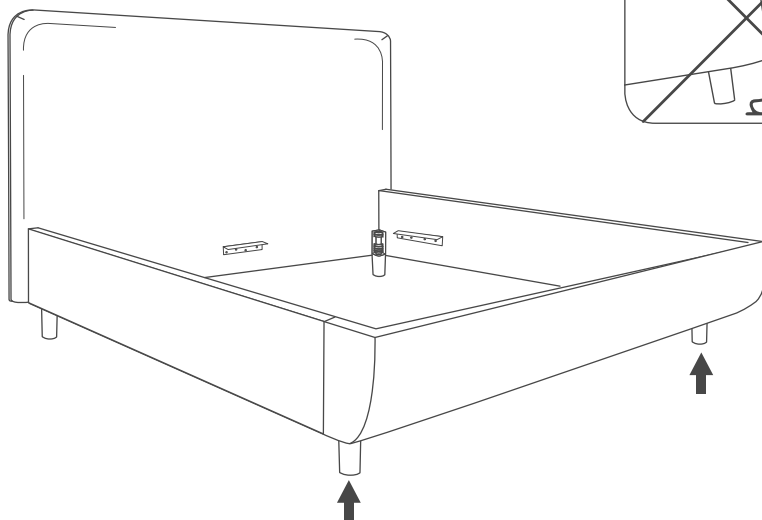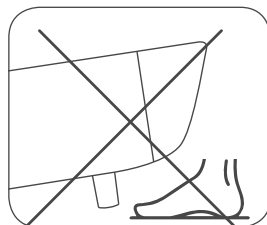

FORSIGTIG

Kontroller, at hjørnekeglen er helt inde i hjørnebeslaget.

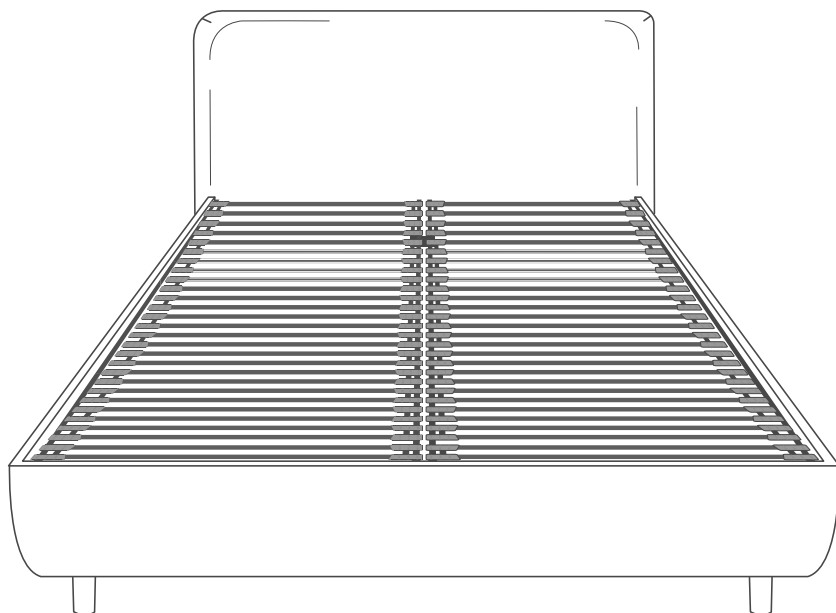

TEMPUR ARC™ Static Slatted

Monteringsvejledning for indre fast ramme med lameller



FORSIGTIG

Monteringsvejledningen skal følges nøje for en vellykket og sikker montering af sengen samt for at minimere risikoen for personskade og skader på produktet.



Man skal være mindst to personer for at montere produktet.




Vær forsigtig, når emballagen åbnes, så produktet eller dets dele ikke beskadiges. Emballagen skal bortskaffes så sikkert og holdbart som muligt i dit lokalområde.

Dele

Du har 1 indre ramme, hvis din sengestørrelse er 90x200, 100x200 eller 140x200 cm.


Du har 2 indre rammer, hvis din sengestørrelse er 150x200, 160x200 eller 180x200 cm.


Følg rammens retning. Der er tynde striber på lamellerne i hovedenden.

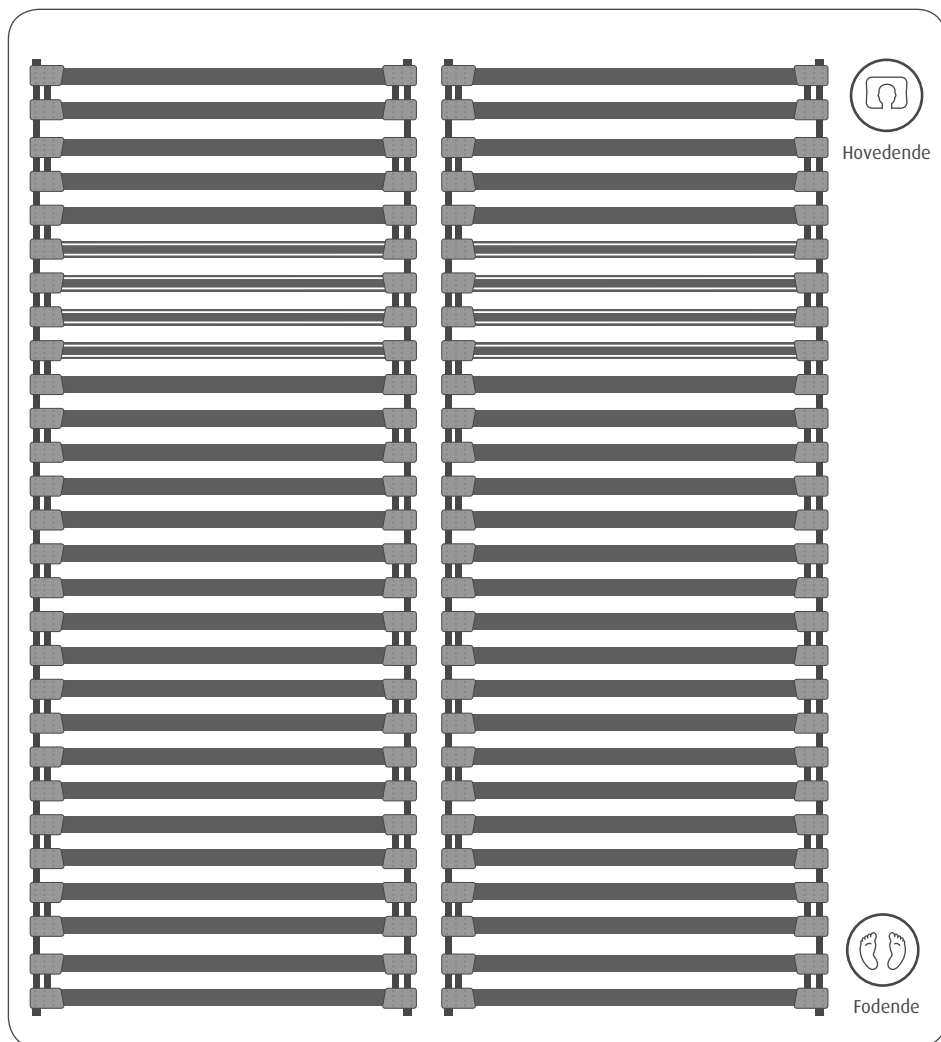

Fjernelse af transportholdere


Fjern 4 stk. transportholdere i hvid plast fra hoved- og fodende.

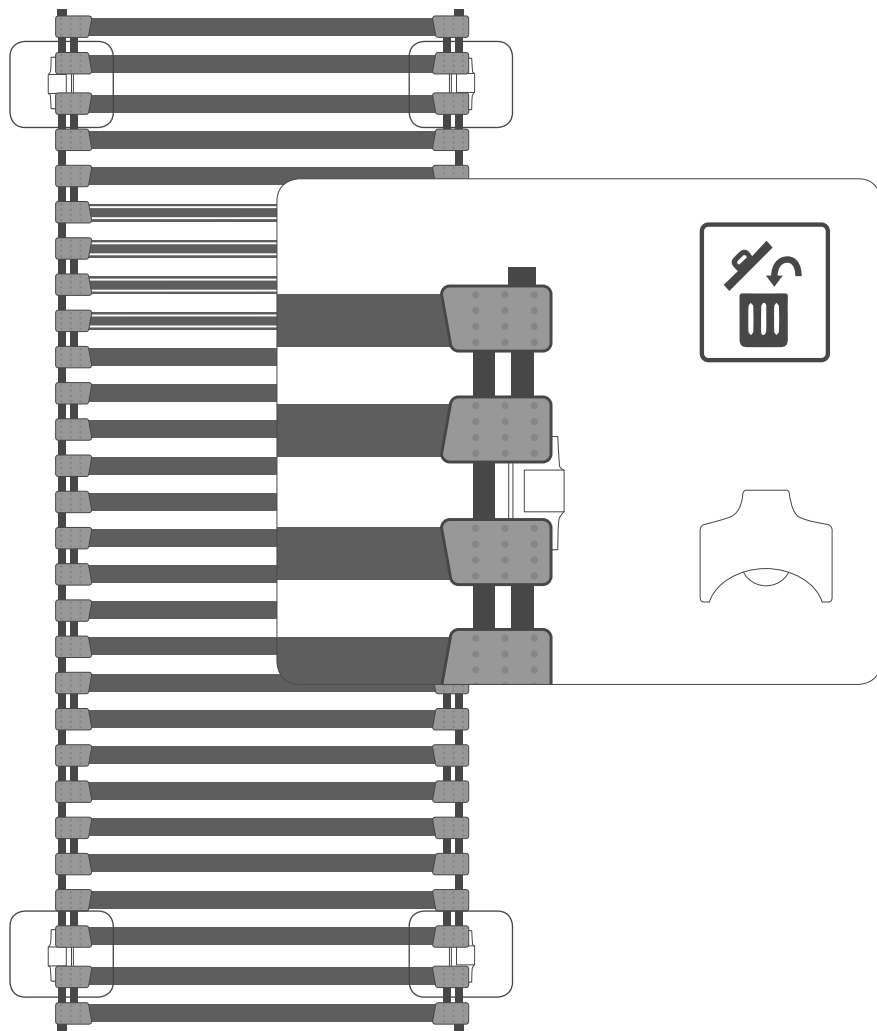

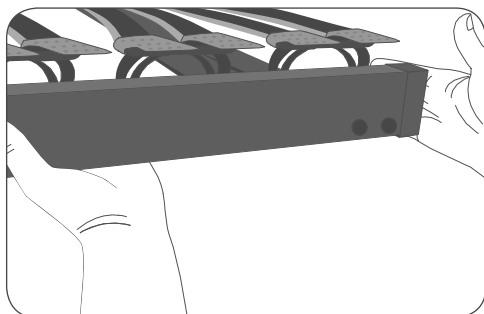

FORSIGTIG

To personer skal løft og bære rammen ved at holde den i de nederste støtterammer.

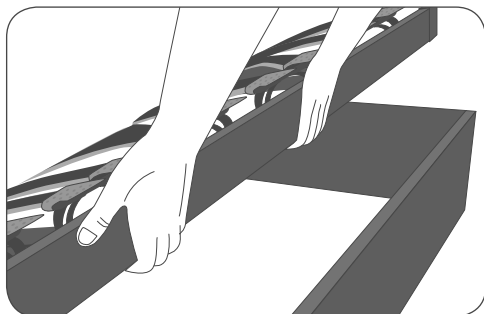



ADVARSEL

Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme mellem den indre og den ydre ramme, når du monterer rammen/rammerne.




FORSIGTIG

Pas på, at I ikke bærer rammen ved kun at holde den i midten af lamellerne. De kan gå af eller blive beskadiget.

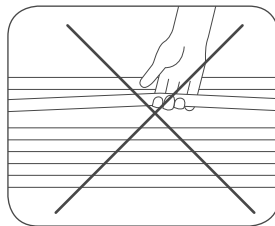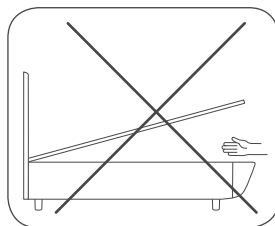


Placering af enkel indre fast ramme med lameller

To personer løfter rammen vandret ved at holde den i de nederste støtterammer på de længste modsatte sider. Løft rammens hovedende op på sengegavlens støttevinkelbeslag i metal. Når rammens hovedende er placeret, er den ikke så tung længere, og I kan placere jeres hænder på lamellerne øverst på rammen. Sænk den anden rammeende langsomt og forsigtig ned på fodenden.

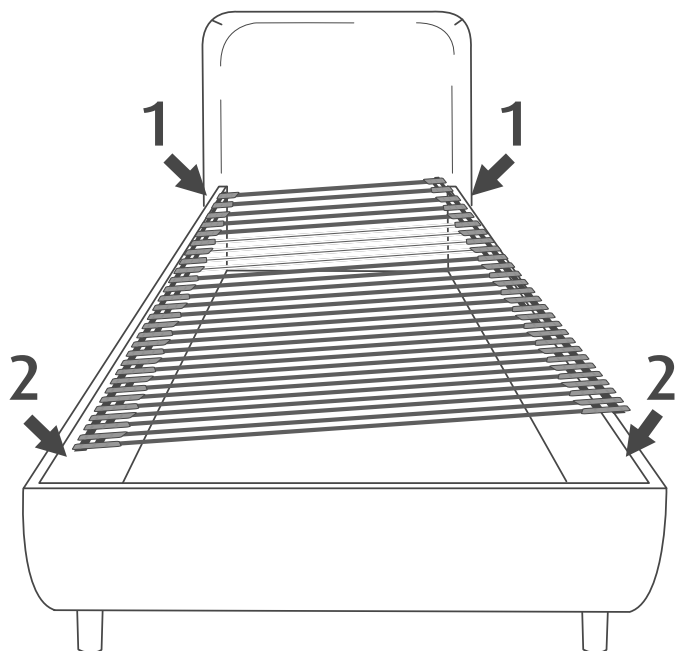


Placering af dobbelt indre fast ramme med lameller

To personer tager én ramme og drejer den sidelæns. Én person løfter rammen i hovedenden og den anden i fodenden. Hold rammen i dens støtterammes lange side. Placer rammen sidelæns (med den indre side nedad) inde i den ydre ramme. Monter først rammens hovedende på sengegavlens støttevinkelbeslag i metal, og derpå fodenden på sengens fodende. Løft jeres hænder til toppen af rammen og hold i lamellerne. Sænk rammen langsomt og forsigtigt sidelæns ned i vandret position.


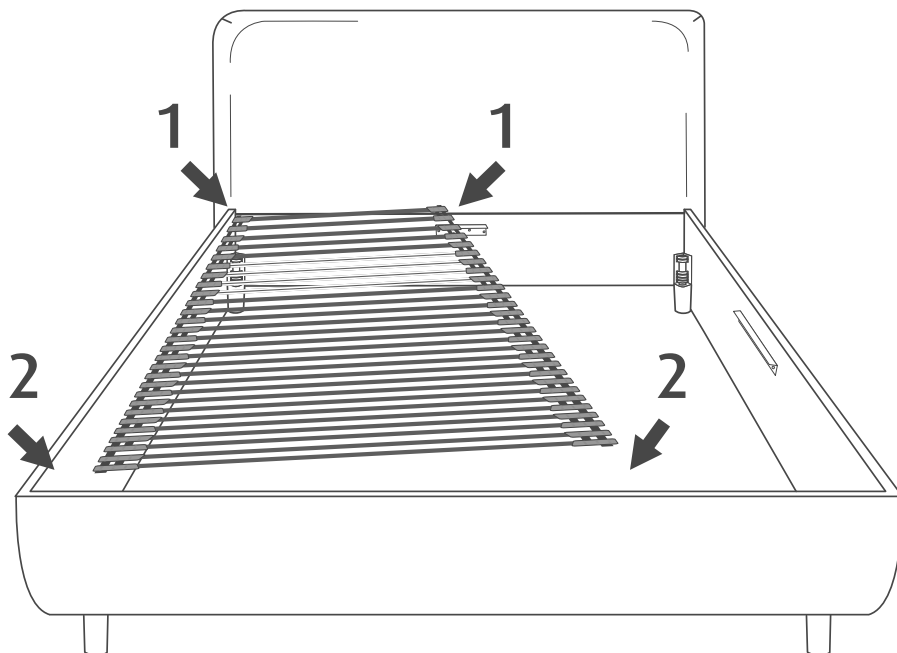



Gør det samme med den anden ramme.

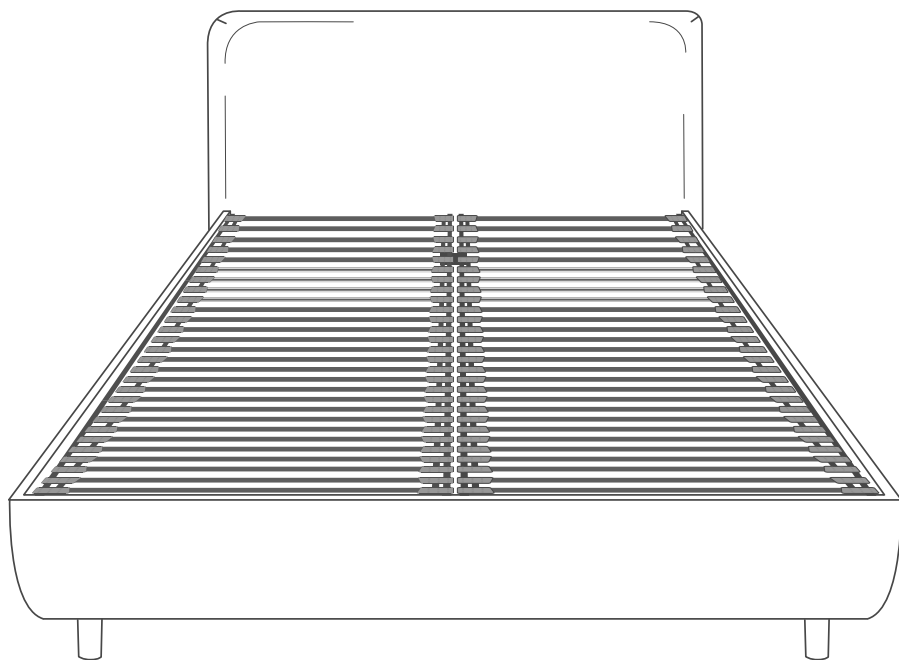

Placering af madras

Der skal to personer til at placere madrassen. Følg TEMPUR® varemærket, som skal være placeret i sengens forreste venstre hjørne.

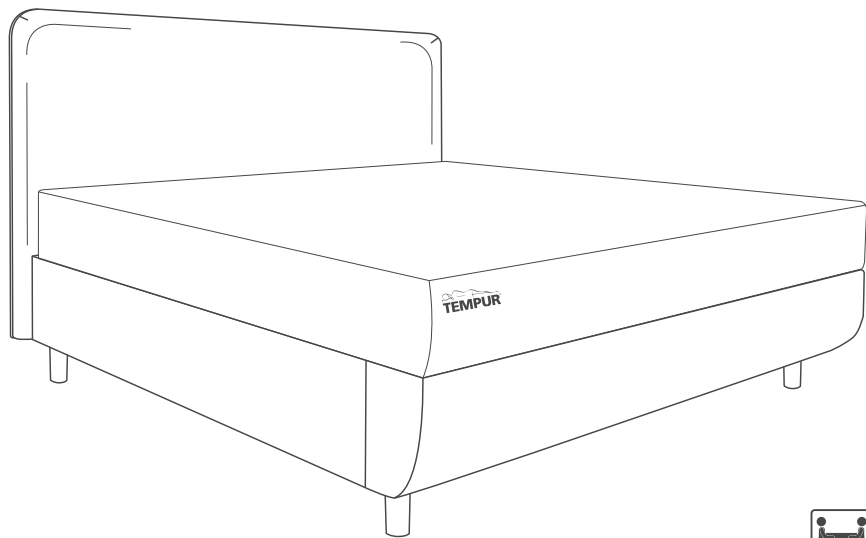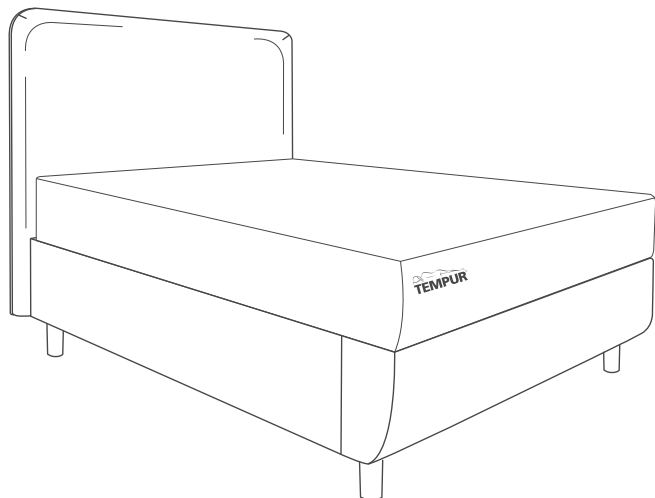

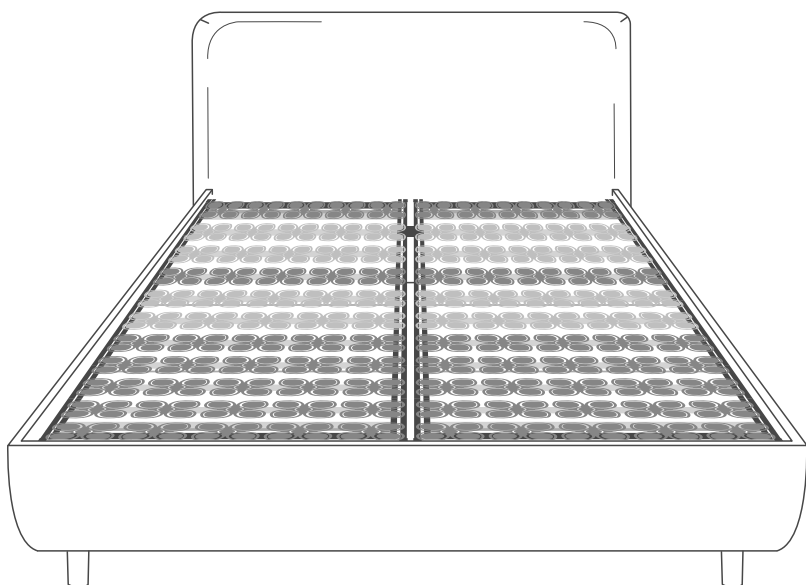

TEMPUR ARC™ Static Disc

Monteringsvejledning for faste indre rammer med plader



FORSIGTIG

Monteringsvejledningen skal følges nøje for en vellykket og sikker montering af sengen samt for at minimere risikoen for personskade og skader på produktet.



Man skal være mindst to personer for at montere produktet.





Vær forsigtig, når emballagen åbnes, så produktet eller dets dele ikke beskadiges. Emballagen skal bortskaffes så sikkert og holdbart som muligt i dit lokalområde.

Dele

Du har 1 indre ramme, hvis din sengestørrelse er 90x200 cm, 90x210 cm, 100x200 cm, 100x210 cm, 140x200 cm eller 140x210 cm.

Du har 2 indre rammer, hvis din sengestørrelse er 150x200 cm, 150x210 cm, 160x200 cm, 160x210 cm, 180x200 cm eller 180x210 cm.

Følg rammens retning. Der er lysegrå plader på rammens hovedende.

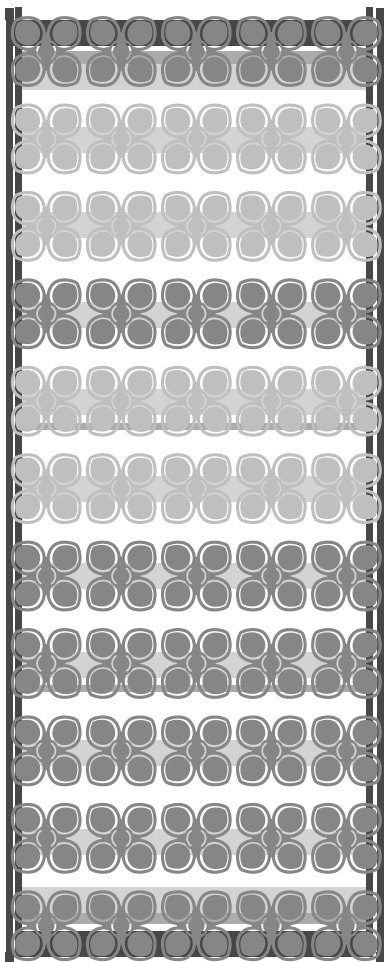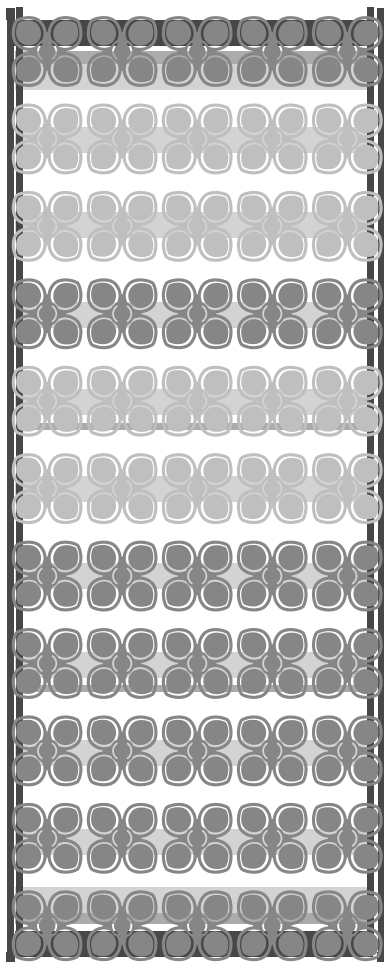


Hovedende




Fodende

Fjernelse af transportholdere


Fjern 4 stk. transportholdere i hvid plast fra hoved- og fodende.

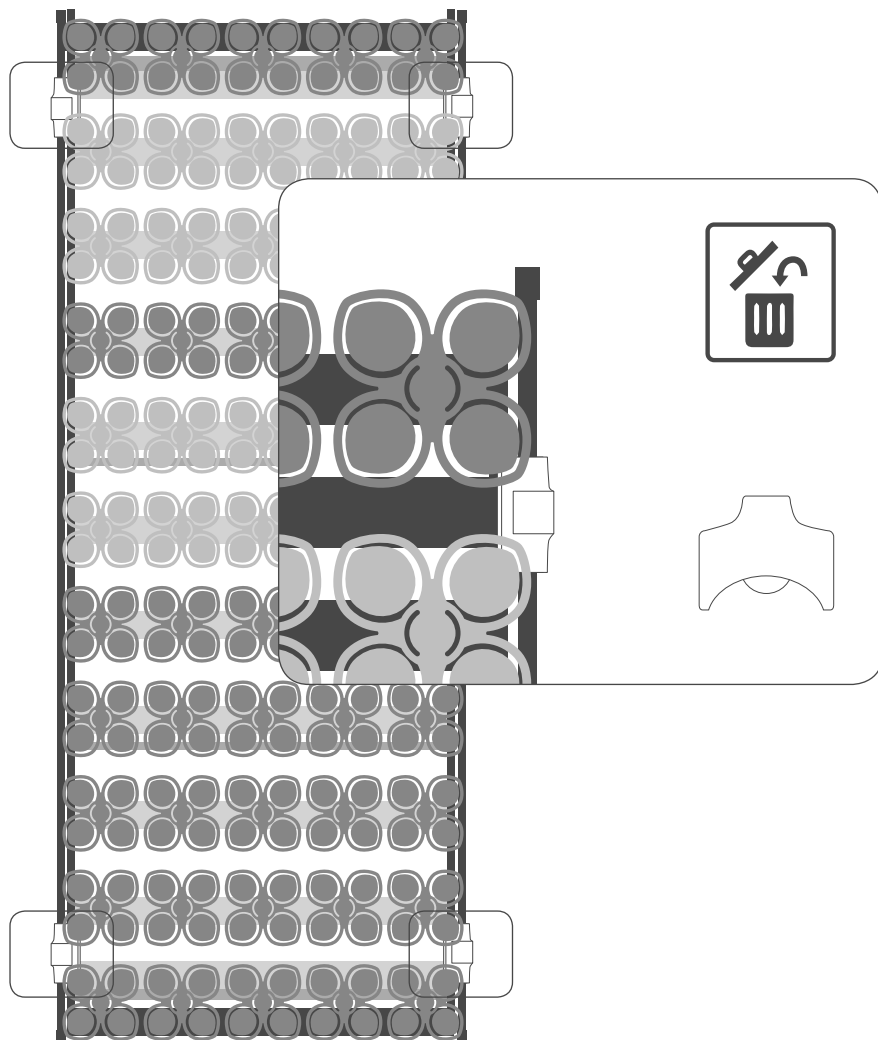

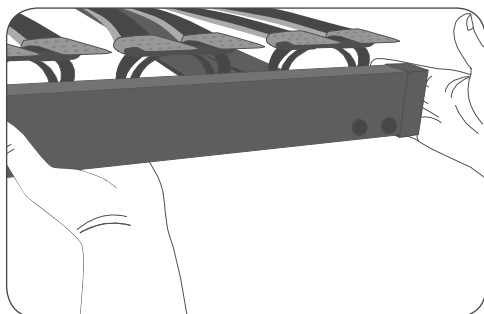


FORSIGTIG

To personer skal løft og bære rammen ved at holde den i de nederste støtterammer.

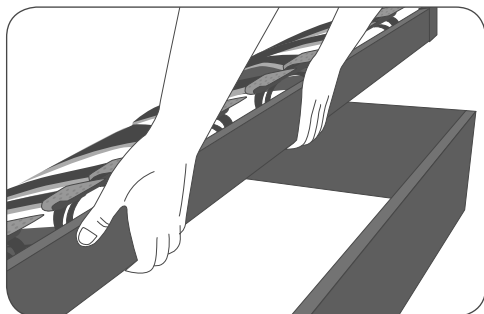


ADVARSEL

Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme mellem den indre og den ydre ramme, når du monterer rammen/rammerne.

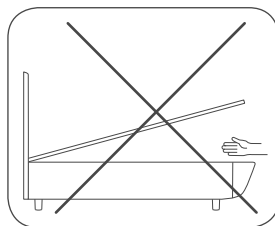


FORSIGTIG

Pas på, at I ikke bærer rammen ved kun at holde den i midten af lamellerne eller pladerne. De kan gå af eller blive beskadiget.

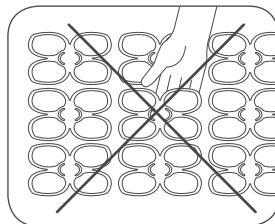


Placering af enkel fast indre ramme med plader

To personer løfter rammen vandret ved at holde den i de nederste støtterammer på de længste modsatte sider. Løft rammens hovedende op på sengegavlens støttevinkelbeslag i metal. Når rammens hovedende er placeret, er den ikke så tung længere, og I kan placere jeres hænder øverst på rammen mellem pladerne på lamellerne. Undgå at tage fat i pladerne, eftersom de kan gå af eller blive beskadiget. Sænk den anden rammeende langsomt og forsigtig ned på fodenden.

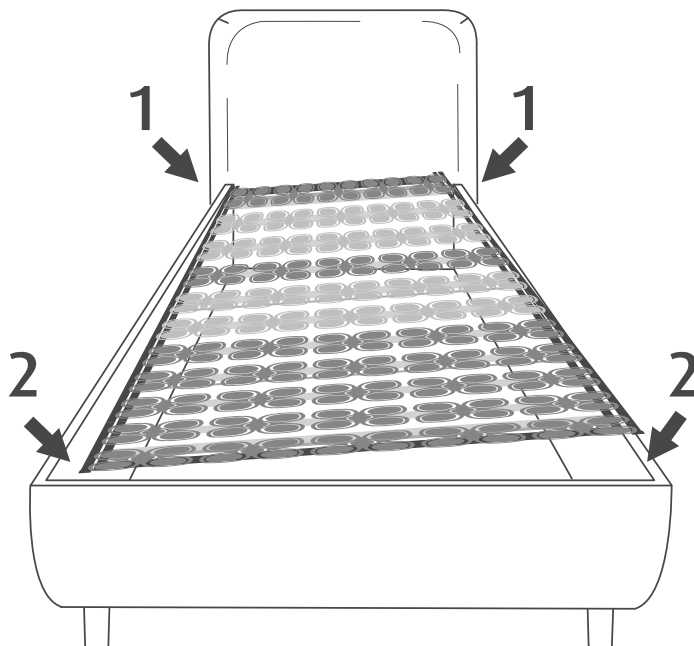


Placering af dobbel fast indre ramme med plader

To personer tager én ramme og drejer den sidelæns. Én person løfter rammen i hovedenden og den anden i fodenden. Hold rammen i dens støtterammes lange side. Placer rammen sidelæns (med den indre side nedad) inde i den ydre ramme. Montér først rammens hovedende på sengegavlens støttevinkelbeslag i metal, og derpå fodenden på sengens fodende. Løft jeres hænder til toppen af rammen og hold i lamellerne mellem pladerne. Undgå at tage fat i pladerne, eftersom de kan gå af eller blive beskadiget. Sænk rammen langsomt og forsigtigt sidelæns ned i vandret position. Samtidig skal du løfte hovedenden, så pladerne ikke går i stykker.

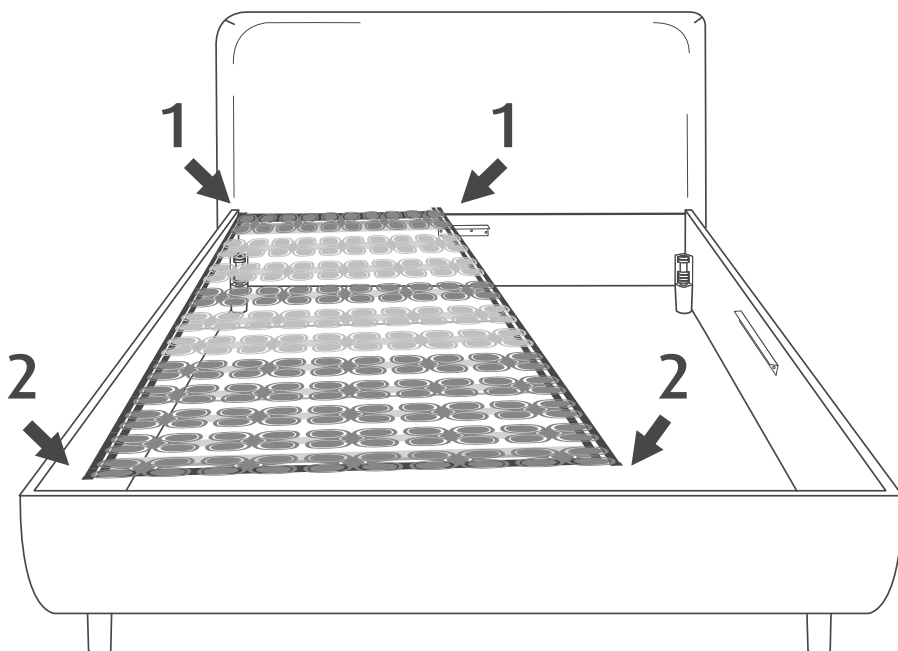



Gør det samme med den anden ramme.

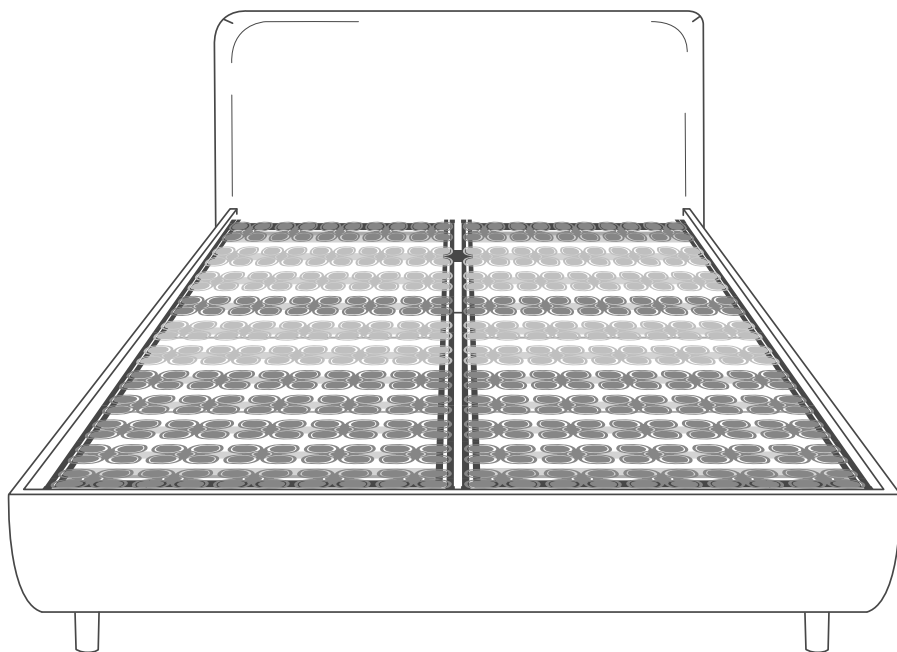

Placering af madras

Der skal to personer til at placere madrassen. Følg TEMPUR® varemærket, som skal være placeret i sengens forreste venstre hjørne.

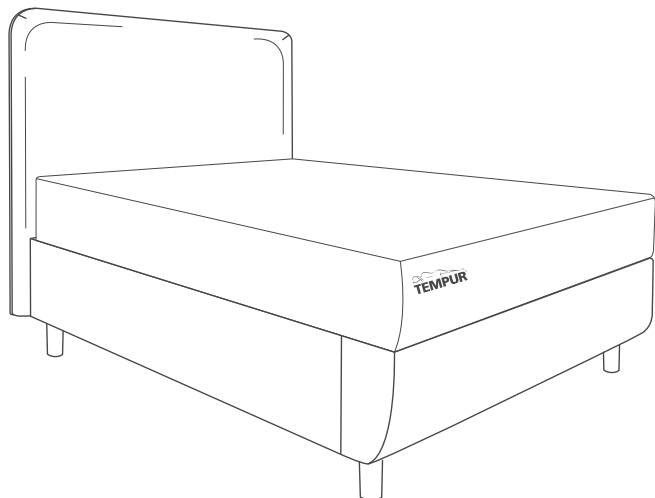

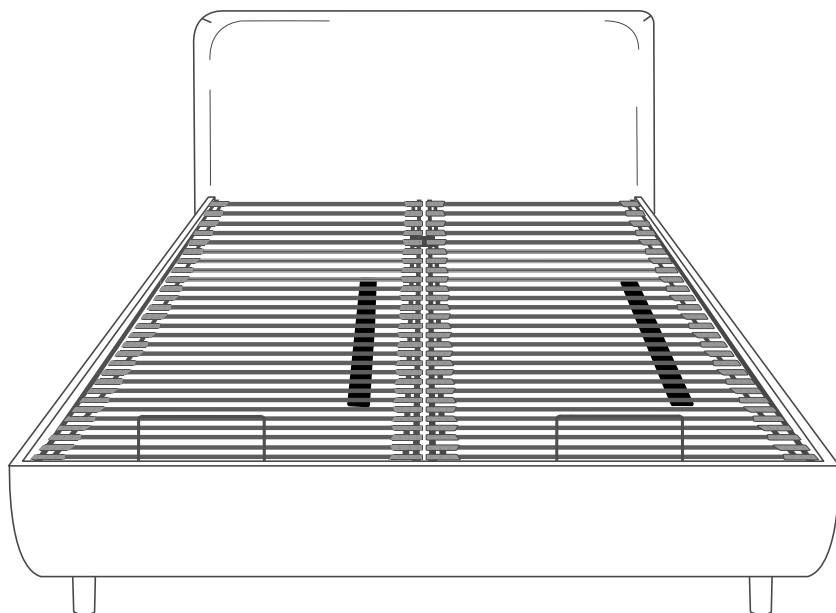

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Monteringsvejledning for justerbar indre ramme med lameller



FORSIGTIG

Monteringsvejledningen skal følges nøje for en vellykket og sikker montering af sengen samt for at minimere risikoen for personskade og skader på produktet.



Man skal være mindst to personer for at montere produktet.




Vær forsigtig, når emballagen åbnes, så produktet eller dets dele ikke beskadiges. Emballagen skal bortskaffes så sikkert og holdbart som muligt i dit lokalområde.


Komponenter

Følg rammens retning. Der er tynde striber på lamellerne i hovedenden.

Du har 1 indre ramme, hvis din sengestørrelse er 90x200, 100x200 eller 140x200 cm.

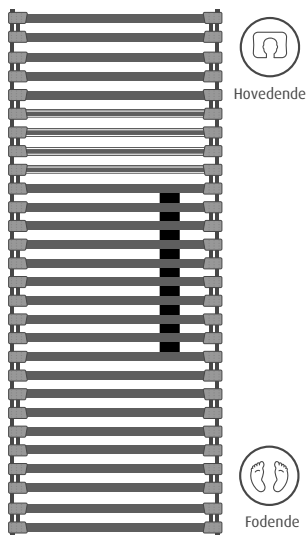

1 x Indgang til fjernkontrol




1 stk. kabler




1 x Madrasholder



Du har 2 indre rammer, hvis din sengestørrelse er 150x200, 160x200 eller 180x200 cm.

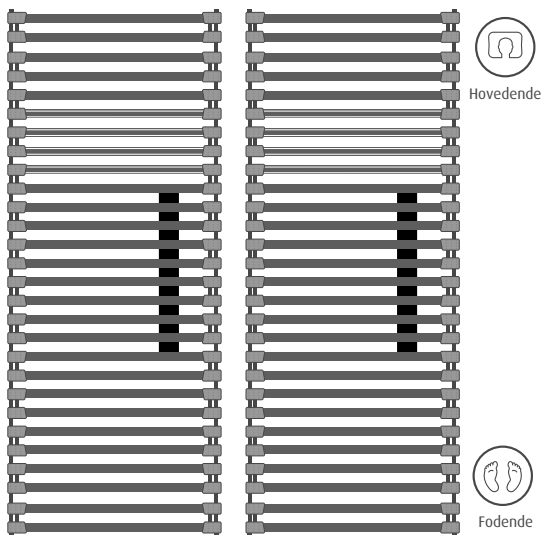

2 x Indgang til fjernkontrol




2 stk. kabler





2 x Madrasholder




Fjernelse af fikseringsbånd

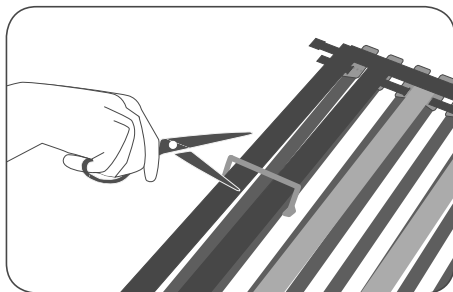


Fjern fikseringsbåndene på begge sider af rammen ved at skære dem over.

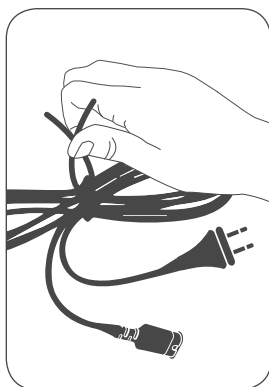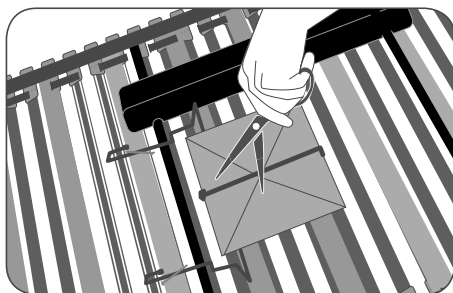

Fjern båndet, der holder på kablet.

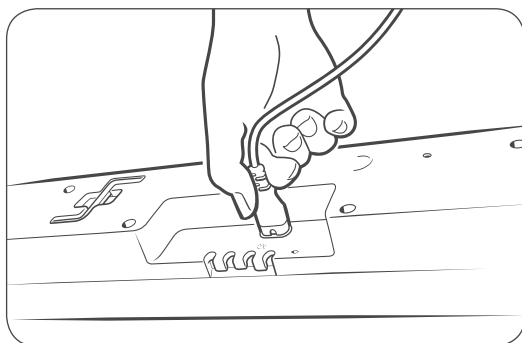


Forbind strømkablet med motorens indgang

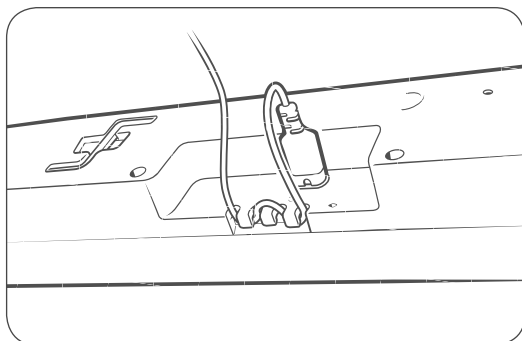

Før kablet rundt om den mellemste støtte. Ved at bruge støtten undgår du, at strømkablet bliver trukket ud af motoren, hvilket kan føre til en defekt på denne.





Montering af madrasholderen

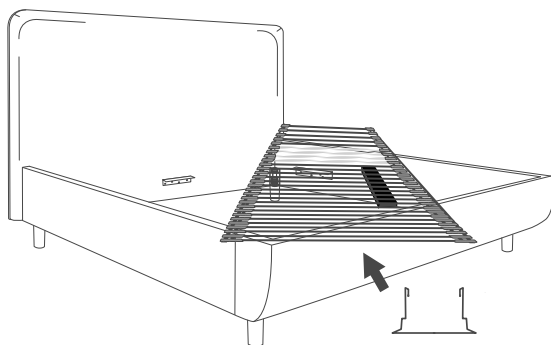

Madrasholderen skal monteres på støtterammen under den anden lamel fra fodenden. Fjern først den øvre lamel ved at trække den ud. Træk først lamellen ud i den ene ende og så i den anden.


Placér madrasholderen og træk den til dens position på støtterammen. Monter lamelenheden igen.

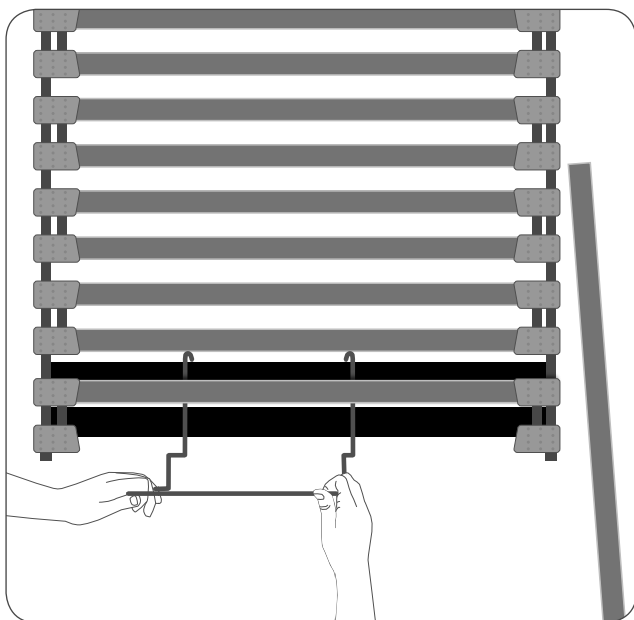

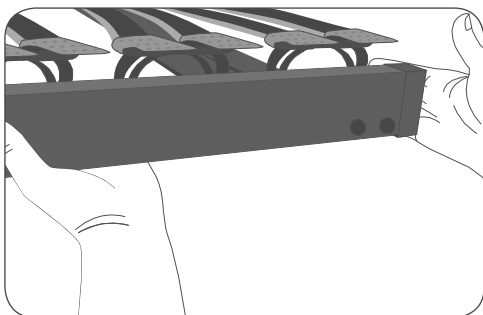

FORSIGTIG

To personer løfter og bærer rammen ved at holde den i de nederste støtterammers ikke-bevægelige dele.

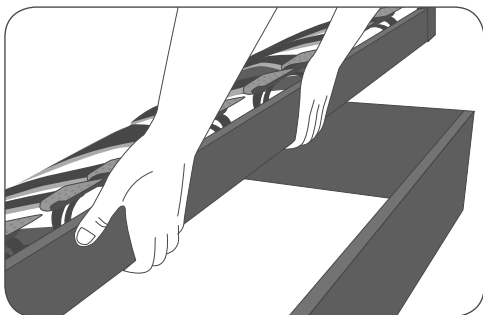



ADVARSEL

Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme mellem den indre og den ydre ramme, når du monterer rammerne.



FORSIGTIG

Pas på, at I ikke bærer rammen ved kun at holde den i midten af lamellerne. De kan gå af eller blive beskadiget.

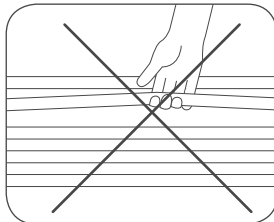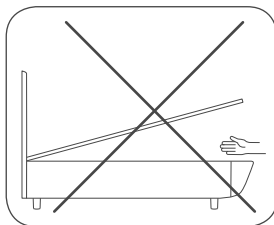

Placering af enkel justerbar indre ramme


To personer holder sengerammen i langsidernes ikke-bevægelige dele. Løft rammen vandret.

Placér rammens hovedende oven på sengebundens hjørner i hovedenden.

Når denne del er på plads, kan én person flytte sig mod rammens fodende og holde rammen i madrasholderen.

Den anden person kan nu langsomt slippe rammen.

Personen, der holder i madrasholderen, kan langsomt sænke rammens ende på sengebundens fodende.

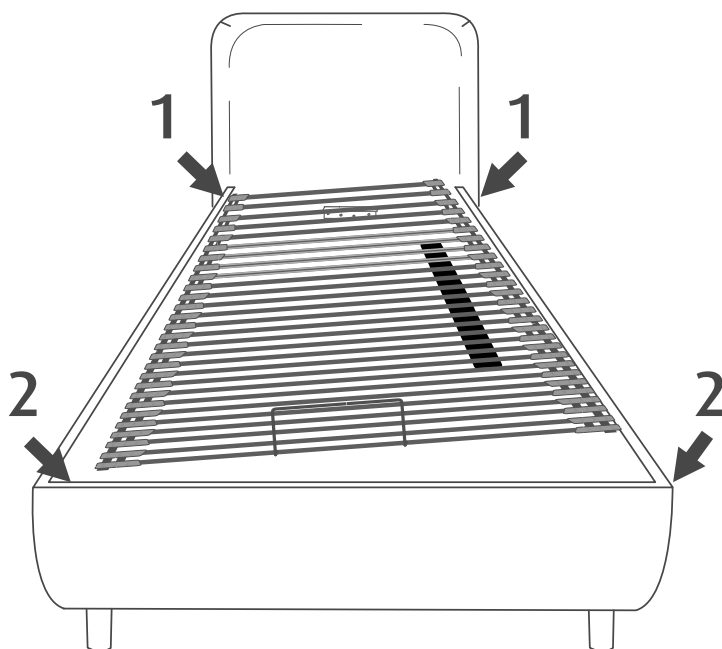

Placering af dobbelt justerbare indre rammer

Montering af den første ramme:

Begge personer bør holde rammen i dens modsatte langsider.

Hold rammen i dens nedre ikke-bevægelige del og løft den vandret.


En person står ved den ydre sengeramme, og den anden træder ind i sengebunden.

Placér rammens hovedende på hjørnerne og hovedgavlens metalvinkel.

Når denne del er på plads, kan én person flytte sig mod rammens fodende og holde den indre ramme i madrasholderen.

Når én person holder godt fast i madrasholderen, kan den anden person langsomt slippe rammen.

Til sidst skal den person, der holder i madrasholderen, langsomt sænke rammens ende ned på sengens fodende.

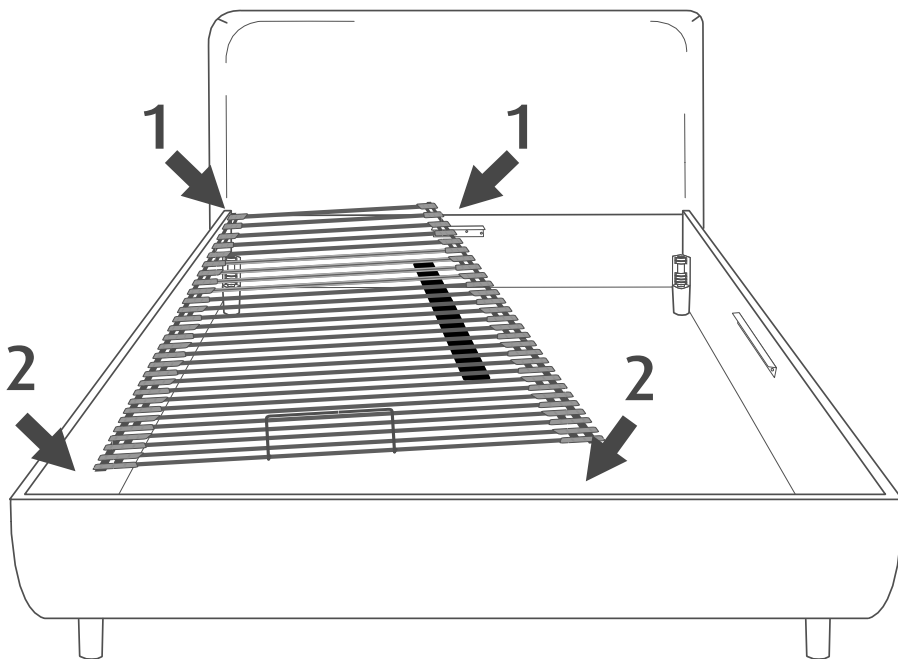

Montering af den anden ramme:

Løft rammen vandret. Rammens lange side, som skal være på indersiden i sengenbunden, skal ligge nedad.

Hold i ikke-bevægelige dele i modsatte rammeender.

Personen, der står i hovedenden, træder ind i sengenbunden.


Placér den indre rammes hovedende på hovedgavlens vinkelbeslag i metal og den anden ende på sengens fodende.

Løft og skub det indvendige hjørne på hovedenden på rammen en smule for stabilitet.

Nu kan den person, der er inde i sengenbunden, træde ud, mens vedkommende stadig holder fast i rammen.

Efter at personen er kommet ud af sengenbunden, kan denne sænke og langsomt skubbe rammens hovedende på plads.

Når rammens hovedende næsten er på plads, tager personen i fodenden fat i madrasholderen. Nu kan personen ved hovedenden slippe rammen. Personen i fodenden holder fast i madrasholderen, løfter rammens fodende og sænker den langsomt ned på sengens fodende.

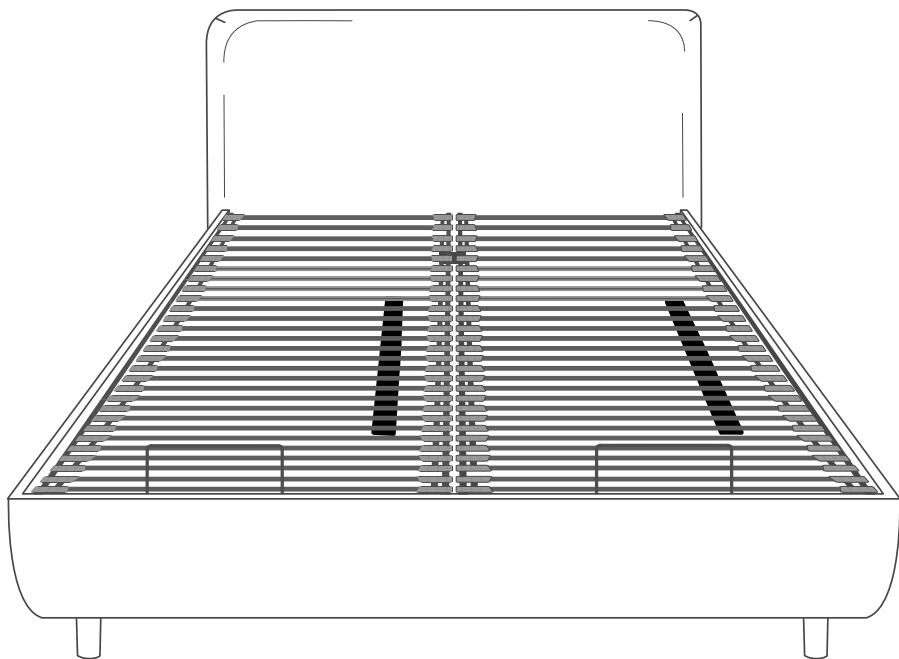

Sådan matcher du én motor med én fjernbetjening


1. Sæt motorkablet i netstikket.
2. Motorlyset vil derpå begynde at blinke i jævn hastighed, hvilket betyder, at du har 3 minutter til at matche.
3. Tryk og hold de to øverste knapper på fjernbetjeningen med henblik på matchning og vent, indtil du ser et langt lysglimt – det er tegn på, at matchningen er lykkedes. Du kan kontrollere det ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen.

Motoren er stadig i matchningstilstand og du kan matche endnu en fjernbetjening med motoren.



Efter at du har matchet med den første fjernbetjening, skal du vent, indtil motorlyset har blinket 5 gange (5 sekunder), før du begynder at matche den anden fjernbetjening.

Hvis du bruger mere end en fjernbetjening, skal du vente i 5 sekunder, inden du kan bruge en anden fjernbetjening.

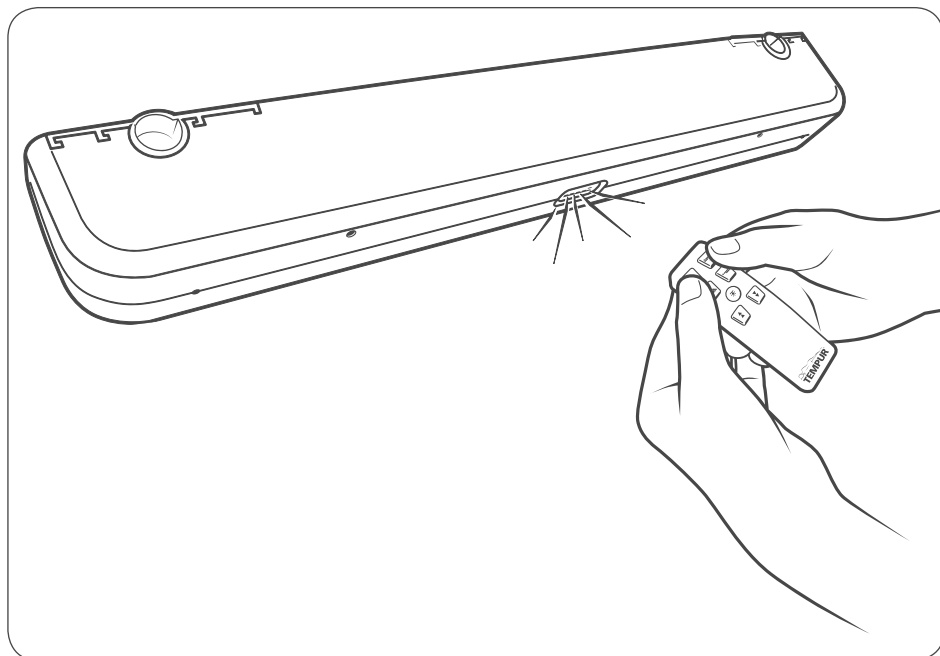

Sådan matcher du to motorer med én fjernbetjening

1. Sæt motorkablerne i netstikkene.
2. Motorlysene vil derpå begynde at blinke i jævn hastighed, hvilket betyder, at du har 3 minutter til at matche.
3. Tryk og hold de to øverste knapper på fjernbetjeningen med henblik på matchning og vent, indtil du ser et langt lysglimt på én motor – det er tegn på, at matchningen er lykkedes. Du kan kontrollere det ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen.
4. Kontroller, om rammerne fungerer samtidigt ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen.

Sådan matcher du to motorer med to fjernbetjening


1. Sæt det første motorkabel i netstikket og følg proceduren fra afsnittet "Sådan matcher du én motor med én fjernbetjening".
2. Efter at du har matchet den første motor med fjernbetjeningen, sætter du det andet motorkabel i netstikket. Derefter tager du den anden fjernbetjening og følger proceduren fra afsnittet "Sådan matcher du én motor med én fjernbetjening".

Sådan begynder du en ny matchning

Hvis du vil begynde en ny matchning, skal du tage motorkablet ud af netstikket og vente i 1 minut, hvorefter du kan sætte det i netstikket igen. Nu er du klar til matchningstilstand.



Hvis du vil gøre det hurtigere, skal du trykke på motorlysknappen på fjernbetjeningen så den lyser, hvorpå du tager ledningen ud af netstikket. Vent indtil motorlyset slukkes. Derefter kan du sætte motorkablet i netstikket igen, og så er du klar til at matche.

Entry - fjernbetjeningens funktioner

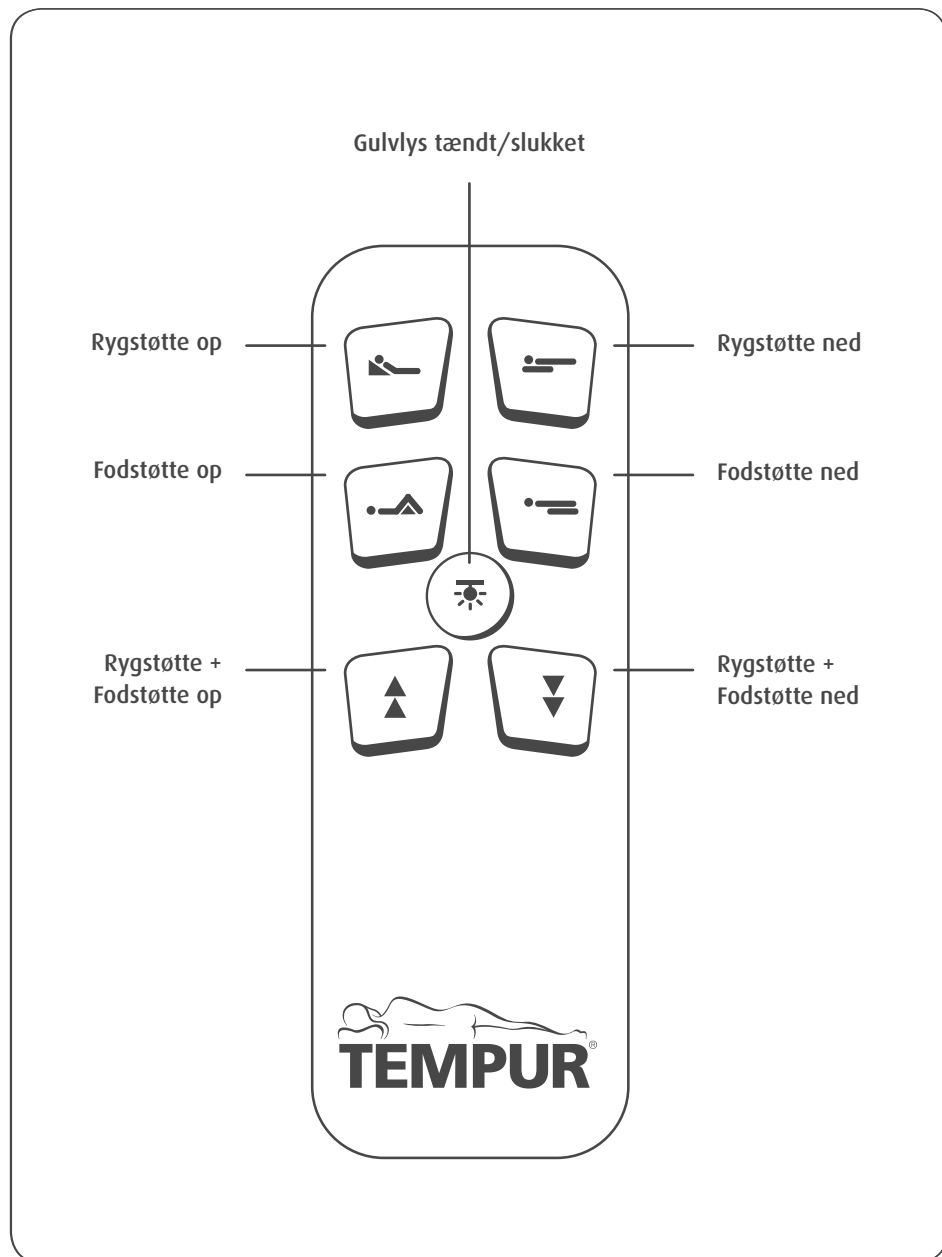


Placering af madras

Der skal to personer til at placere madrassen. Følg TEMPUR® varemærket, som skal være placeret i sengens forreste venstre hjørne.

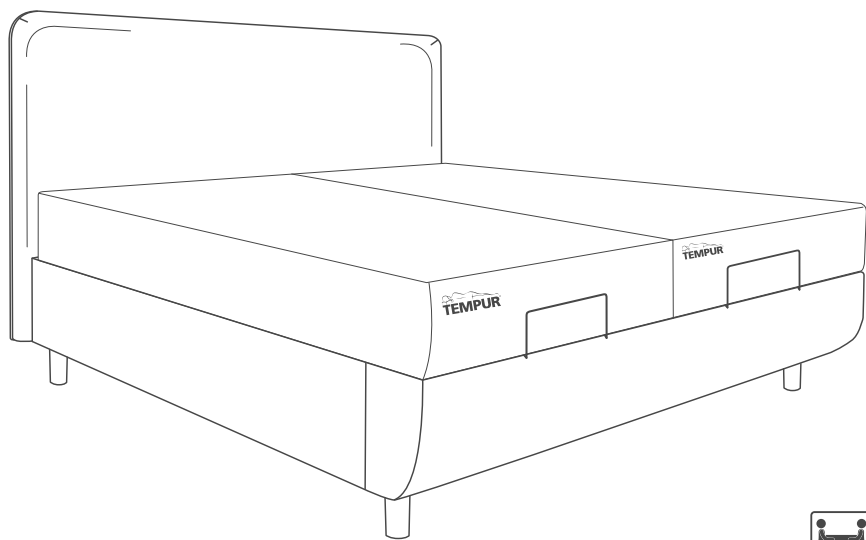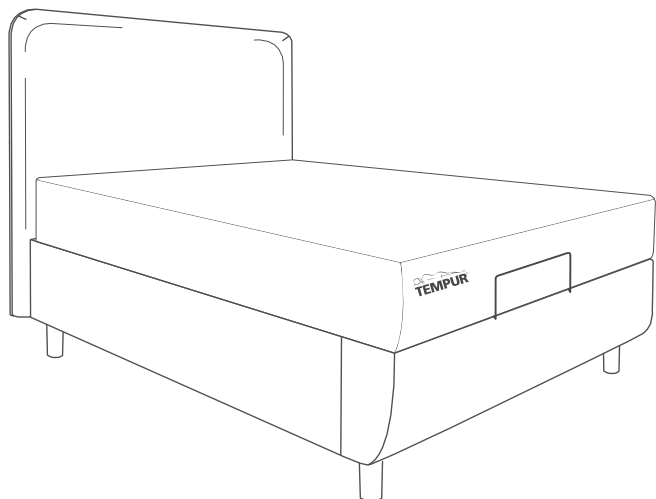


Sænkning i nødstilfælde


Sænkning i nødstilfælde anvendes, hvis der sker en fejl i strømforsyningen, og sengen bevæger sig i vandret position.

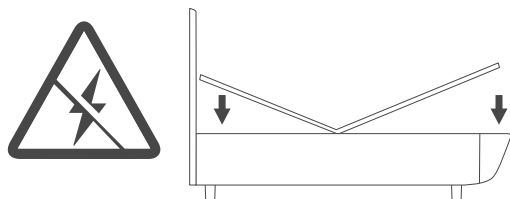

1. Afbryd strømforsyningen til motoren.
2. Fjern lamellerne over motoren i fodenden og hovedenden. Tag lamellerne ud af rammen ved at trække dem ud.


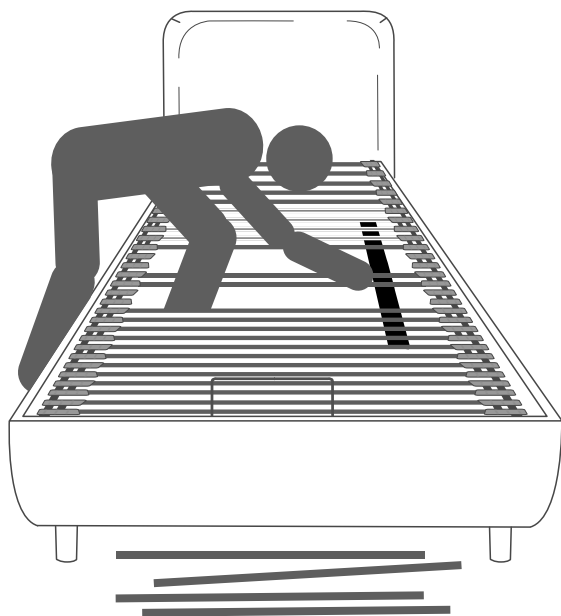


3. Tag unbrakonøglen på siden af motoren. Brug f.eks. en kuglepen til at skubbe nøglen ud med.

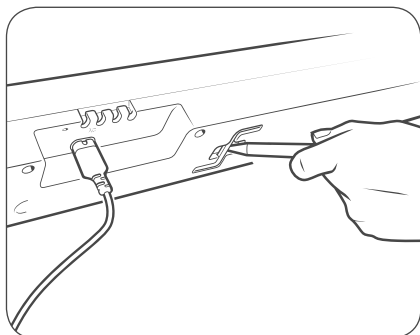


Undgå at bruge en elektrisk skruetrækker til sænkning. Brug den unbrakonøgle, der følger med motoren.

4. Under motoren, både i fodenden og i hovedenden, er der to små hulrum, der bruges til mekanisk sænkning af sengen.
5. Sæt nøglen i hulrummene, en ende ad gangen.
6. I hovedenden drejer du unbrakonøglen mod uret, og i fodenden drejer du nøglen med uret.

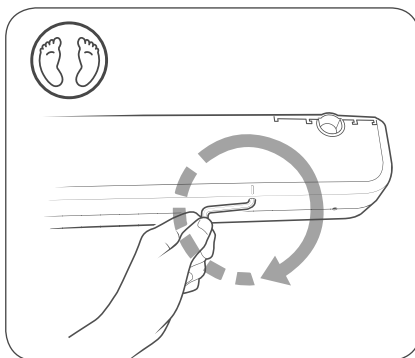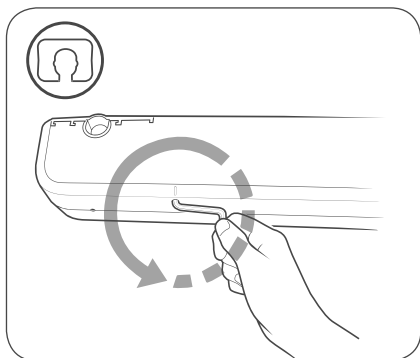

Det er vigtigt, at du drejer nøglen i den rigtige retning. Hvis du drejer den i forkert retning, kan du beskadige mekanismen, hvilket kan gøre det umuligt at sænke sengen mekanisk.

7. Sæt lamellerne tilbage.

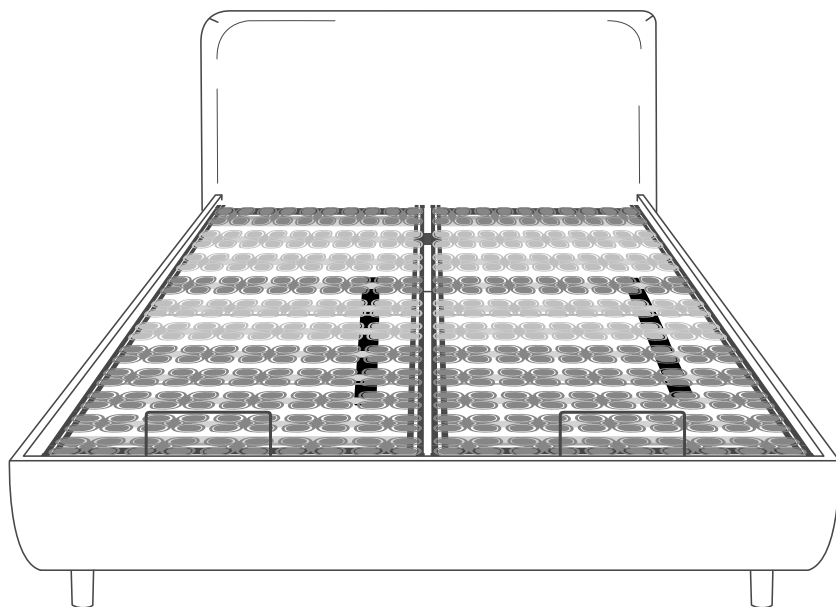

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Monteringsvejledning for indre rammer med justerbare plader



FORSIGTIG

Monteringsvejledningen skal følges nøje for en vellykket og sikker montering af sengen samt for at minimere risikoen for personskade og skader på produktet.



Man skal være mindst to personer for at montere produktet.




Vær forsigtig, når emballagen åbnes, så produktet eller dets dele ikke beskadiges. Emballagen skal bortskaffes så sikkert og holdbart som muligt i dit lokalområde.

Komponenter

Følg rammens retning. Der er lysegrå plader på rammens hovedende.

Du har 1 indre ramme, hvis din sengestørrelse er 90x200 cm, 90x210 cm, 100x200 cm, 100x210 cm, 140x200 cm eller 140x210 cm.

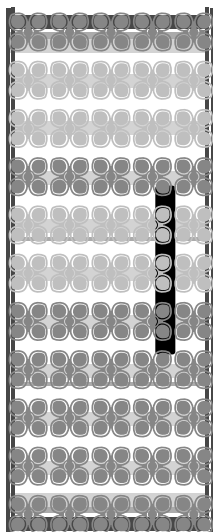


Hovedende



Fodende

1 x Premium fjernkontrol




2 stk. kabler
1 x adapter



1 x Madrasholder



Du har 2 indre rammer, hvis din sengestørrelse er 150x200 cm, 150x210 cm, 160x200 cm, 160x210 cm, 180x200 cm eller 180x210 cm.

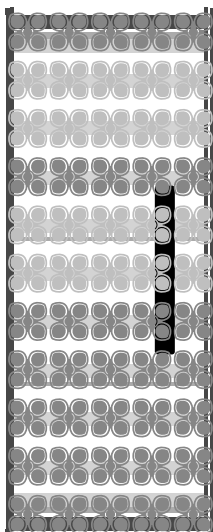


Hovedende




Fodende

2 x Premium fjernkontrol

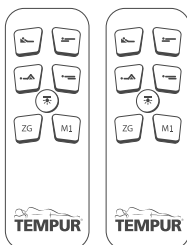


4 stk. kabler
2 x adapter

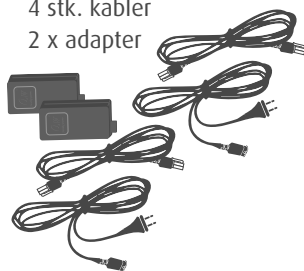



2 x Madrasholder




Fjernelse af fikseringsbånd

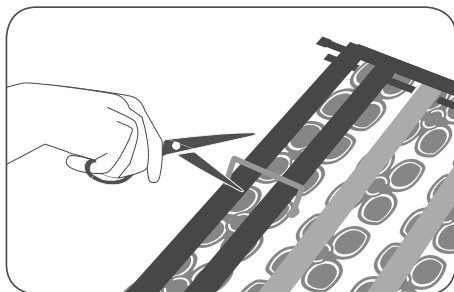


Fjern fikseringsbåndene på begge sider af rammen ved at skære dem over.

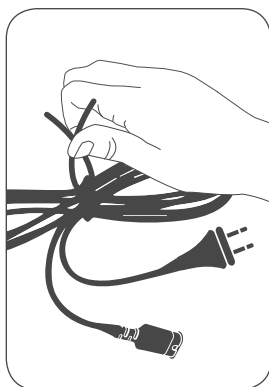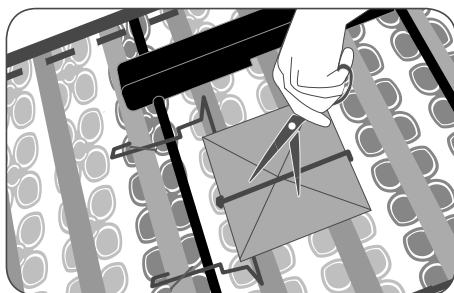



Fjern båndet, der holder på kablet.

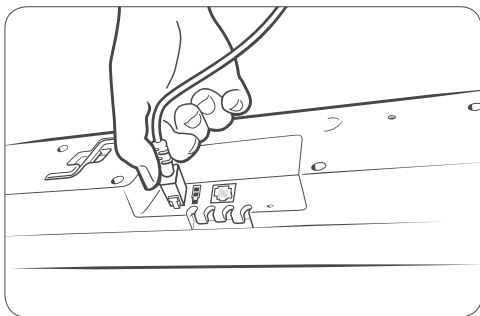


Forbind det korrekte stik med motorens indgang og sæt den anden ende i adapteren.
Sæt det andet stik i adapteren.

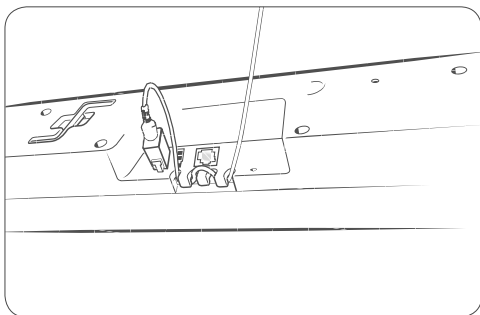


Før kablet rundt om den mellemste støtte. Ved at bruge støtten undgår du, at strømkablet bliver trukket ud af motoren, hvilket kan føre til en defekt på denne.

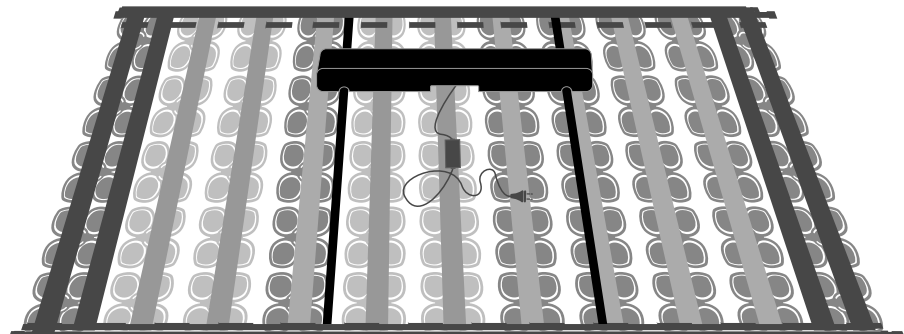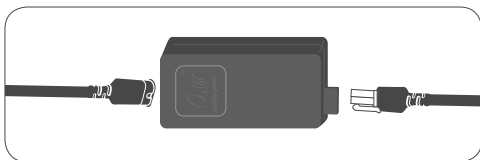


Montering af madrasholderen

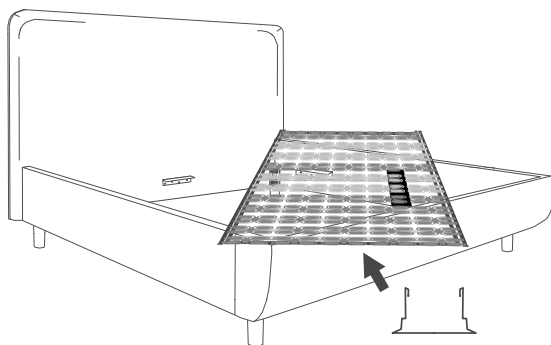


Madrasholderen skal monteres i fodenden under lamellerne på støtterammen. Fjern den første lamelenhed med plader ved at trække den ud. Træk først enheden ud i den ene ende og så i den anden. Placér madrasholderen og træk den til dens position på støtterammen. Monter lamelenheden igen.

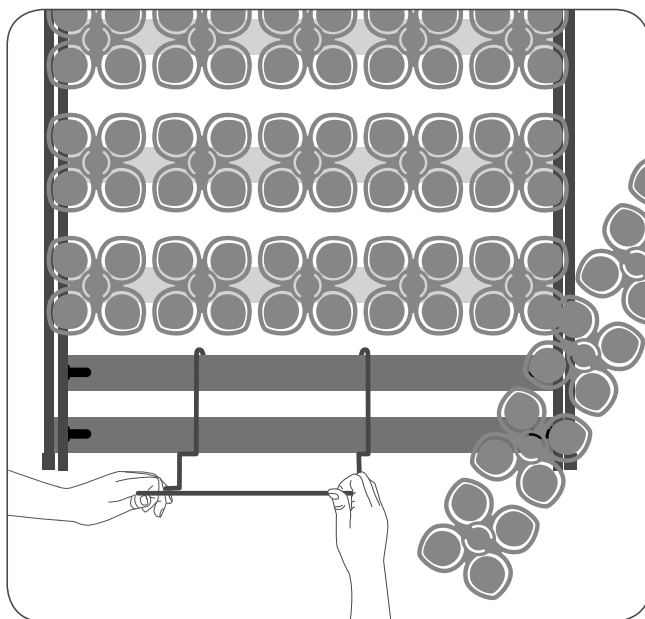

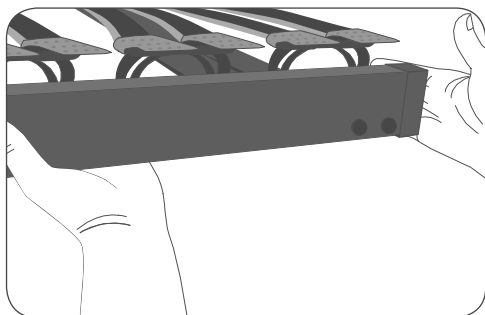


FORSIGTIG

To personer skal løfte og bære rammen ved at holde i ikke-bevægelige dele på de nederste støtterammer.

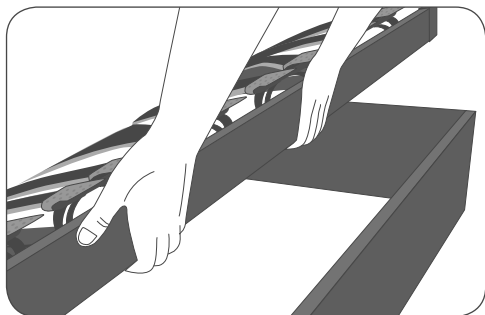


ADVARSEL

Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme mellem den indre og den ydre ramme, når du monterer rammerne.

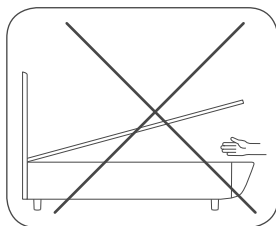

FORSIGTIG

Pas på, at I ikke bærer rammen ved kun at holde den i midten af lamellerne eller pladerne. De kan gå af eller blive beskadiget.

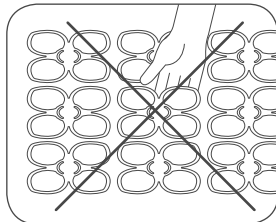

Placering af enkel justerbar indre ramme


To personer skal holde rammen i ikke-bevægelige dele i de nederste langsider. Løft rammen vandret.

Placer rammens hovedende oven på sengebundens hjørner i hovedenden.

Når denne del er på plads, kan én person flytte sig mod rammens fodende og holde rammen i madrasholderen.

Den anden person kan nu langsomt slippe rammen.

Personen, der holder i madrasholderen, kan langsomt sænke rammens ende på sengebundens fodende.

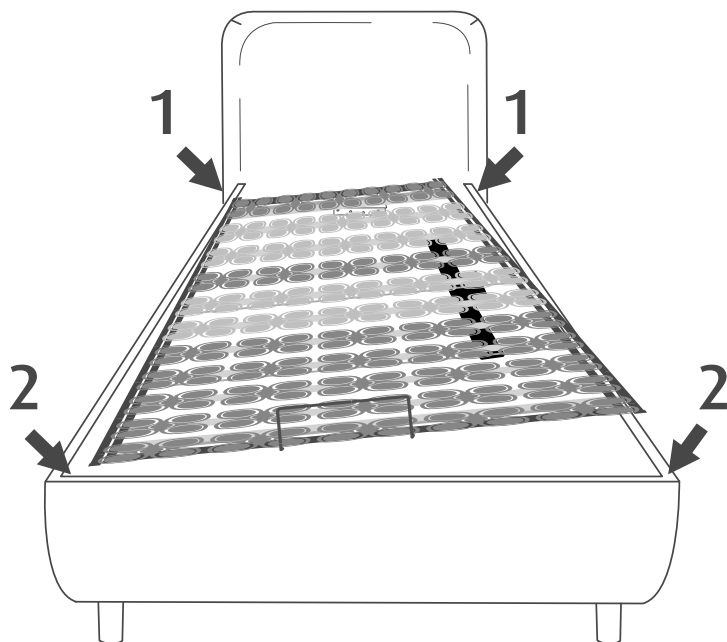

Placering af dobbelt justerbare indre rammer

Montering af den første ramme:

Begge personer bør holde rammen i dens modsatte langsider.

Hold rammen i dens nedre ikke-bevægelige del og løft den vandret.


En person står ved sengens ydre ramme og den anden træder ind i sengebunden.

Placér rammens hovedende på hjørnerne og sengegavlens metalvinkel.

Når denne del er på plads, kan én person flytte sig mod rammens fodende og holde den indre ramme i madrasholderen.

Når én person holder godt fast i madrasholderen, kan den anden person langsomt slippe rammen.

Til sidst skal den person, der holder i madrasholderen, langsomt sænke rammens ende ned på sengebundens fodende.

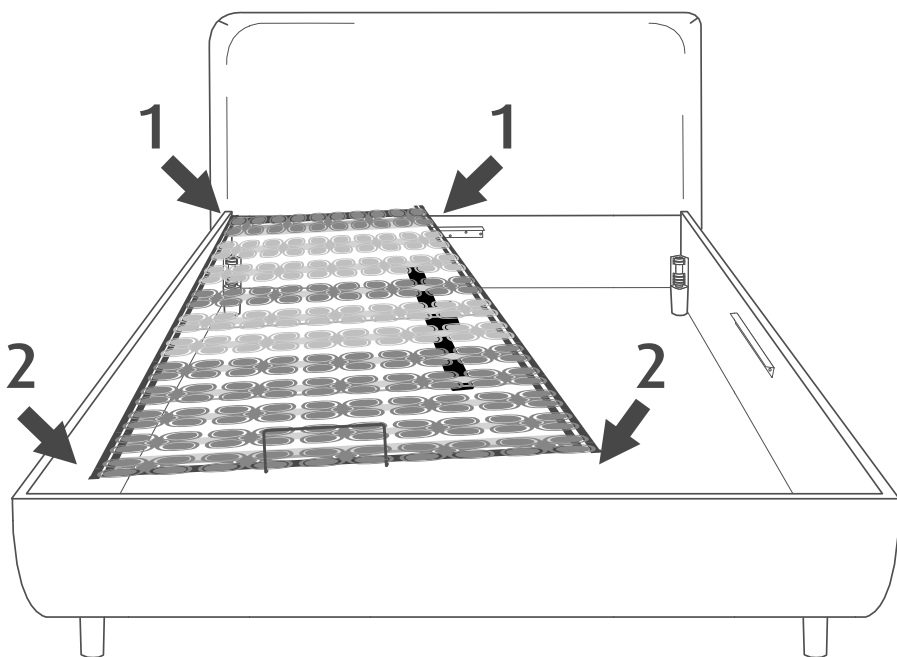

Montering af den anden ramme:

Løft rammen vandret. Rammens lange side, som skal være på indersiden i sengen, skal ligge nedad.

Hold i ikke-bevægelige dele i modsatte rammeender.

Personen, der står i hovedenden, træder ind i sengebunden.


Montér den indre rammes hovedende på sengegavlens vinkelbeslag i metal og den anden ende på sengens fodende.

Løft og skub det indvendige hjørne på hovedenden på rammen en smule for stabilitet.

Nu kan den person, der er inde i sengebunden, træde ud, mens vedkommende stadig holder fast i rammen.

Efter at personen er kommet ud af sengebunden, kan denne sænke og langsomt skubbe rammens hovedende på plads.

Når rammens hovedende næsten er på plads, tager personen i fodenden fat i madrasholderen. Nu kan personen ved hovedenden slippe rammen. Personen i fodenden holder fast i madrasholderen, løfter rammens fodende og sænker den langsomt ned på sengens fodende.

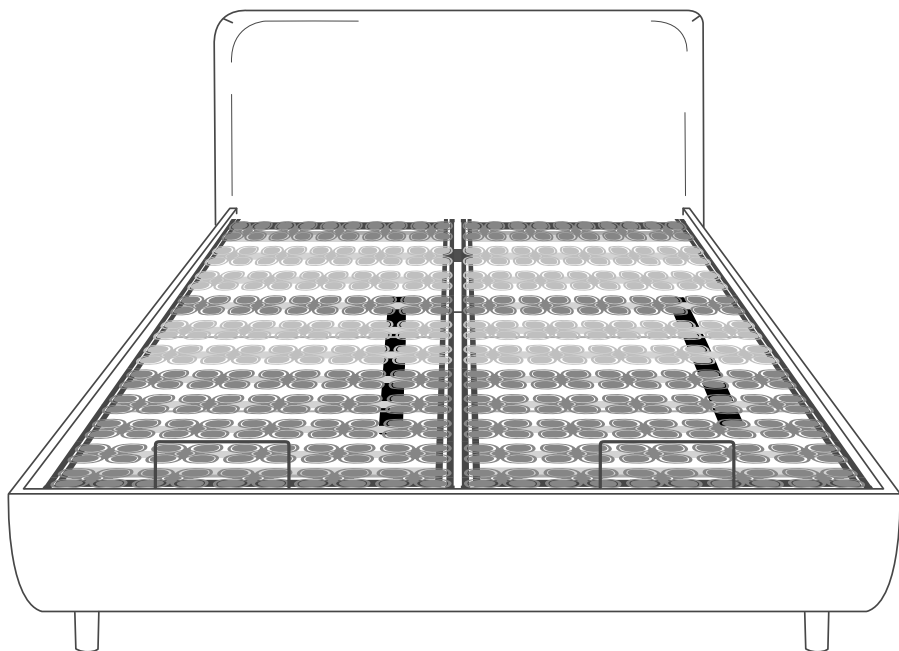

Sådan matcher du én motor med én fjernbetjening


1. Sæt motorkablet i netstikket.
2. Motorlyset vil derpå begynde at blinke i jævn hastighed, hvilket betyder, at du har 3 minutter til at matche.
3. Tryk og hold de to øverste knapper på fjernbetjeningen med henblik på matchning og vent, indtil du ser et langt lysglimt – det er tegn på, at matchningen er lykkedes. Du kan kontrollere det ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen.

Motoren er stadig i matchningstilstand og du kan matche endnu en fjernbetjening med motoren.



Efter at du har matchet med den første fjernbetjening, skal du vent, indtil motorlyset har blinket 5 gange (5 sekunder), før du begynder at matche den anden fjernbetjening.

Hvis du bruger mere end en fjernbetjening, skal du vente i 5 sekunder, inden du kan bruge en anden fjernbetjening.

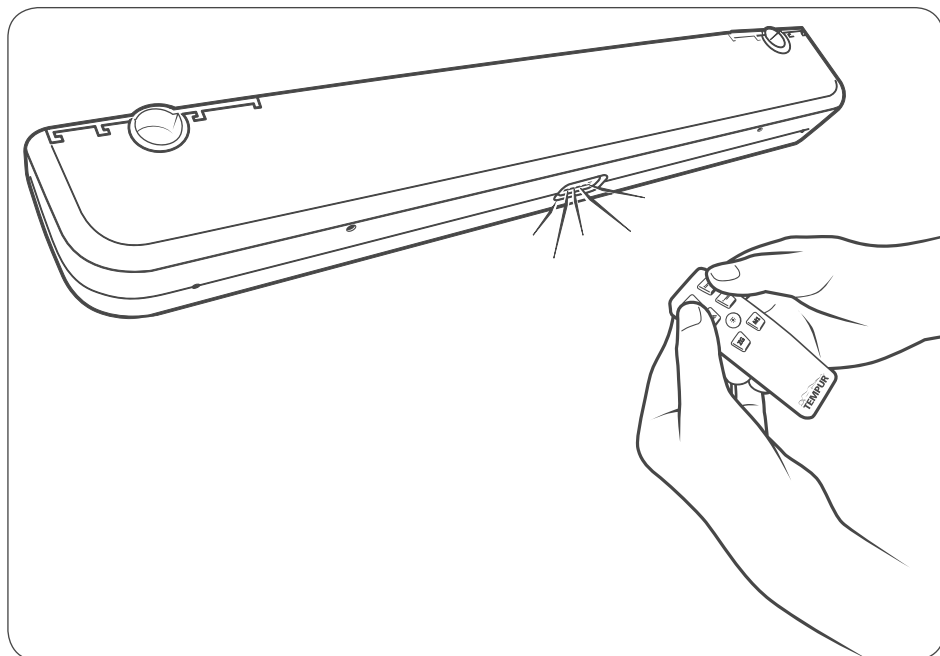

Sådan matcher du to motorer med én fjernbetjening

1. Sæt motorkablerne i netstikkene.
2. Motorlysene vil derpå begynde at blinke i jævn hastighed, hvilket betyder, at du har 3 minutter til at matche.
3. Tryk og hold de to øverste knapper på fjernbetjeningen med henblik på matchning og vent, indtil du ser et langt lysglimt på én motor – det er tegn på, at matchningen er lykkedes. Du kan kontrollere det ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen.
4. Kontroller, om rammerne fungerer samtidigt ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen.

Sådan matcher du to motorer med to fjernbetjening


1. Sæt det første motorkabel i netstikket og følg proceduren fra afsnittet "Sådan matcher du én motor med én fjernbetjening".
2. Efter at du har matchet den første motor med fjernbetjeningen, sætter du det andet motorkabel i netstikket. Derefter tager du den anden fjernbetjening og følger proceduren fra afsnittet "Sådan matcher du én motor med én fjernbetjening".

Sådan begynder du en ny matchning

Hvis du vil begynde en ny matchning, skal du tage motorkablet ud af netstikket og vente i 1 minut, hvorefter du kan sætte det i netstikket igen. Nu er du klar til matchningstilstand.


Hvis du vil gøre det hurtigere, skal du trykke på motorlysknappen på fjernbetjeningen så den lyser, hvorpå du tager ledningen ud af netstikket. Vent indtil motorlyset slukkes. Derefter kan du sætte motorkablet i netstikket igen, og så er du klar til at matche.

Premium - fjernbetjeningens funktioner

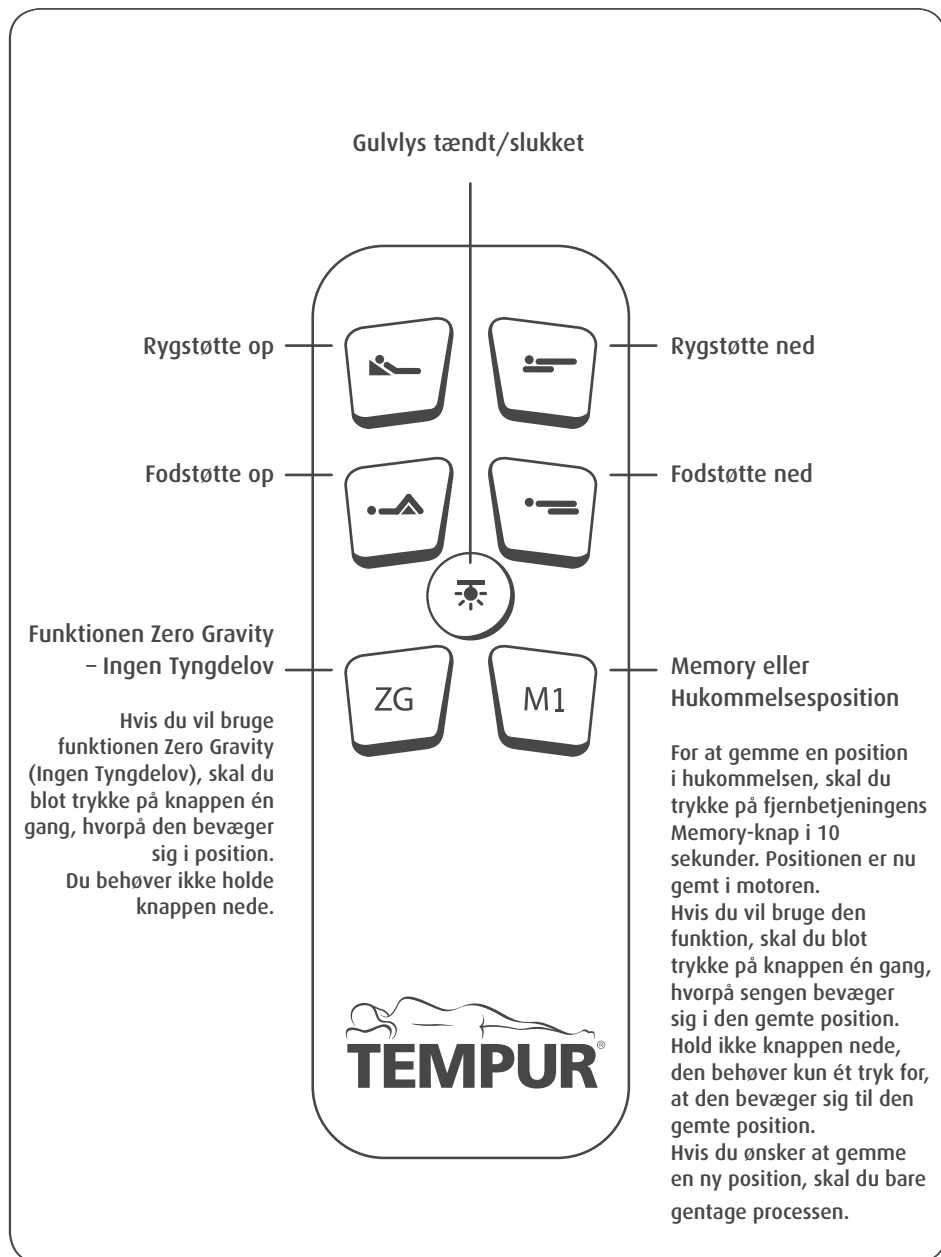


Placering af madras

Der skal to personer til at placere madrassen. Følg TEMPUR® varemærket, som skal være placeret i sengens forreste venstre hjørne.

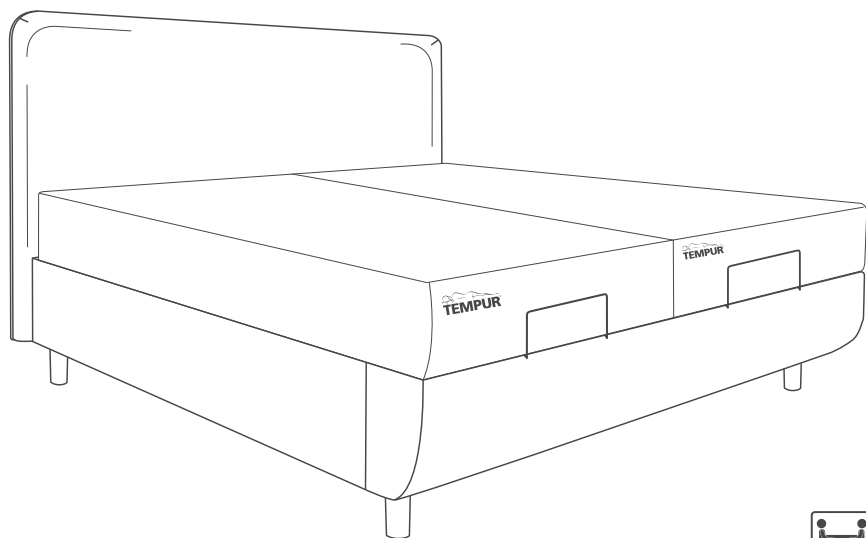


Sænkning i nødstilfælde


Sænkning i nødstilfælde anvendes, hvis der sker en fejl i strømforsyningen, og sengen bevæger sig i vandret position.

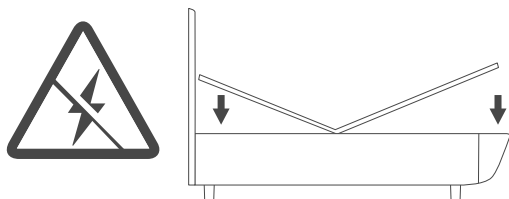

1. Afbryd strømforsyningen til motoren.
2. Fjern lamellerne over motoren i fodenden og hovedenden. Tag lamellerne ud af rammen ved at trække dem ud.


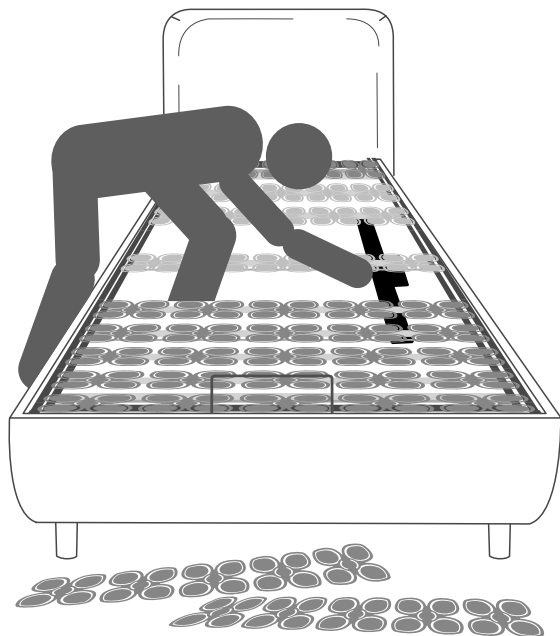


3. Tag unbrakonøglen på siden af motoren. Brug f.eks. en kuglepen til at skubbe nøglen ud med.

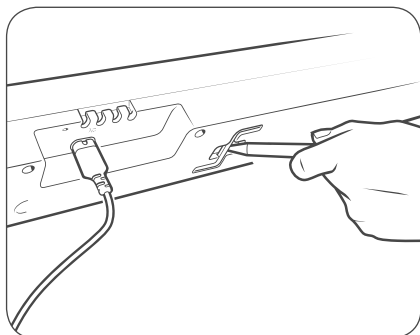

Undgå at bruge en elektrisk skruetrækker til sænkning. Brug den unbrakonøgle, der følger med motoren.

4. Under motoren, både i fodenden og i hovedenden, er der to små hulrum, der bruges til mekanisk sænkning af sengen.
5. Sæt nøglen i hulrummene, en ende ad gangen.
6. I hovedenden drejer du unbrakonøglen mod uret, og i fodenden drejer du nøglen med uret.

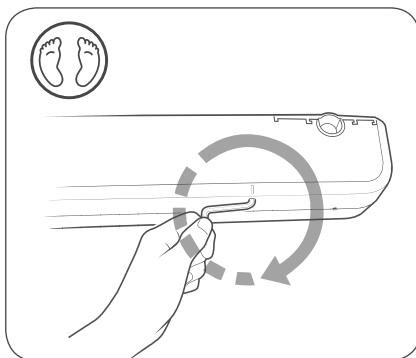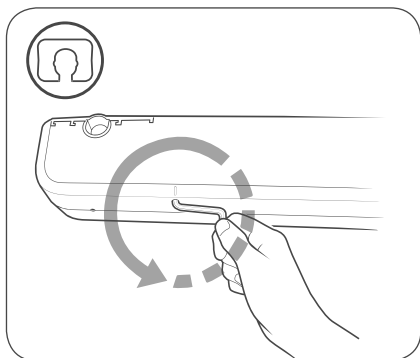

Det er vigtigt, at du drejer nøglen i den rigtige retning. Hvis du drejer den i forkert retning, kan du beskadige mekanismen, hvilket kan gøre det umuligt at sænke sengen mekanisk.

7. Sæt lamellerne tilbage.